

本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。
正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

Step 1



本機の準備を行います

Step 2



パソコンにドライバとソフトウェアをインストールします



準備完了！

このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。

お客様相談窓口  **0120-143410**
(ブラザーコールセンター)

- 受付時間／9:00～20:00（土曜日のみ17:00まで）
- 営業日／月曜日～土曜日（日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。）




お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）は、ブラザー販売株式会社が運営しています。

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って試みることができるようにしてください。

■商品を確認します



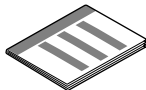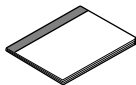

取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。

かんたん設置ガイド（本書） 	必ず本書からお読みください。 本機をお使いいただくための準備について記載しています。
取扱説明書 	ファクス、コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載しています。
取扱説明書～パソコン活用編～ ネットワーク設定説明書 	「PDF マニュアル」が付属の CD-ROM に収録されています。 プリンタ、スキャナ、PC-FAX など、パソコンと接続して使う機能や、ネットワークプリンタとして使う機能について説明しています。




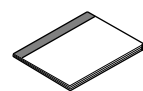

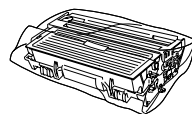
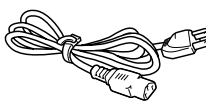



- 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としています。本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口 0120-143410」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（取扱説明書「電話帳リストを印刷する」、「メモリー受信したファクスメッセージを印刷する」）。本製品は、静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～17:00）

本書で使用されている記号

 警告	 注意	 補足	 取説参照
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。	補足、参考内容を記載しています。	取扱説明書を参照する内容を示しています。

付属品を確認します

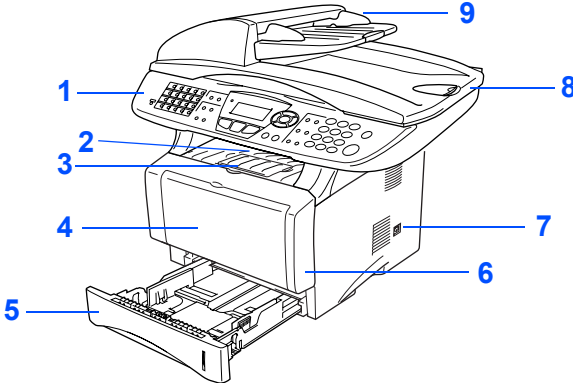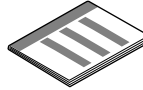箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落丁があったときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。

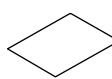 <p>1. 操作パネル 2. 排紙トレイ 3. サブトレイ 4. 多目的トレイ 5. 記録紙トレイ 6. フロントカバー 7. 電源スイッチ 8. 原稿台カバー 9. ADF（自動原稿送り装置）</p>	 <p>かんたん設置ガイド （本書）</p>	
	 <p>CD-ROM</p>	
	 <p>取扱説明書</p>	
 <p>原稿ホルダー</p>	 <p>ドラムユニット （トナーカートリッジ入り）</p>	 <p>電源コード</p>
 <p>電話機コード</p>	 <p>A4 記録紙</p>	 <p>保証書</p>




本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかのケーブルをご購入ください。（市販品）

■ USB ケーブル

USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください。（Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいています）

USB1.1 対応のケーブルでもご使用できます。

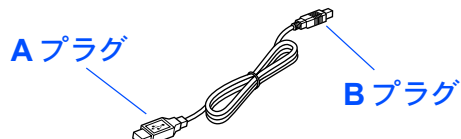

■ パラレルケーブル

パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。

■ ネットワークケーブルは 10Base-T または 100Base-TX のストレートケーブルをご使用ください。

■ 商品を確認します

操作パネル



1. ワンタッチボタン	5. 印刷機能ボタン	9. コピー機能ボタン
2. シフトボタン	6. ステータス (Status) ランプ	10. ダイヤルボタン
3. ファクス機能ボタン	7. 液晶ディスプレイ	11. 停止 / 終了ボタン
4. モード選択ボタン	8. ナビゲーションキー	12. スタートボタン




詳しくは、取扱説明書「1章 各部の名称とはたらき」を参照してください。



警告

- 本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示す場所を持ってください。
本機の底面を持たないでください。

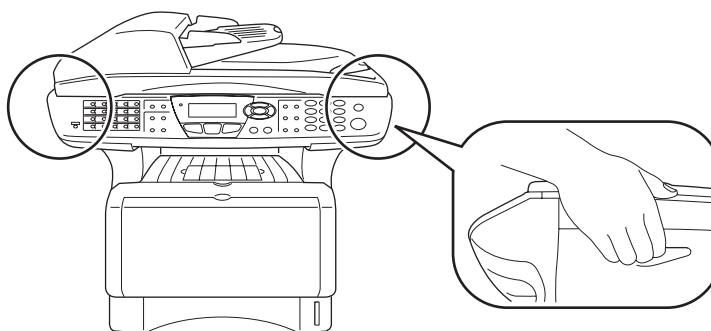

Step 1 本機の準備を行います

1 原稿ホルダーを取り付けます	6
2 ドラムユニットを取り付けます	6
3 記録紙をセットします	7
4 スキャナロックを解除します	8
5 電話機コードを接続します	9
6 電源コードを接続します	10
本機の接続イメージ	11
7 受信モードを選びます	12
8 日付・時刻を合わせます	13
9 名前とファクス番号を登録します（発信元登録）	14

Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします

Windows®

CD-ROM の内容	15
動作環境	18
USB ケーブルで接続する	19
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方	19
Windows® 98/98SE/Me ユーザの方	21
Windows® 2000 Professional ユーザの方	22
Windows® XP ユーザの方	25
パラレルケーブルで接続する	28
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方	28
Windows® 98/98SE/Me ユーザの方	30
Windows® 2000 Professional ユーザの方	31
Windows® XP ユーザの方	35
Windows NT® WorkStation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザの方	38
ネットワークケーブルで接続する	40
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 ユーザの方	40
追加ソフトウェアをインストールします	43

Macintosh®

USB ケーブルで接続する	45
Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方	45
Mac OS® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方	47
ネットワークケーブルで接続する	49
Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方	49
Mac OS® 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方	50


Step 3 ■ネットワーク管理者の方へ

ネットワーク設定説明書の内容	52
ブ라우저ネットワークユーティリティ	
「BRAdmin Professional」をインストールする（Windows® 専用）	53
ネットワーク設定ページの印刷	53
BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク およびゲートウェイを設定する（Windows® 専用）	54
オプション	55
消耗品	55


1 原稿ホルダーを取り付けます

注意


■この時点では、まだパラレルケーブル、USB ケーブルまたはネットワークケーブルを接続しないでください。

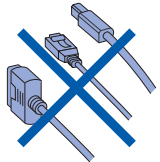


1 ADF カバーを開きます。

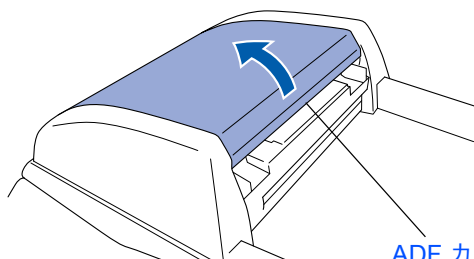

2 まず、片方の ADF の穴に原稿ホルダーの突起をあわせてはめ込みます。片方がはまったらもう片方も同じようにはめ込みます。


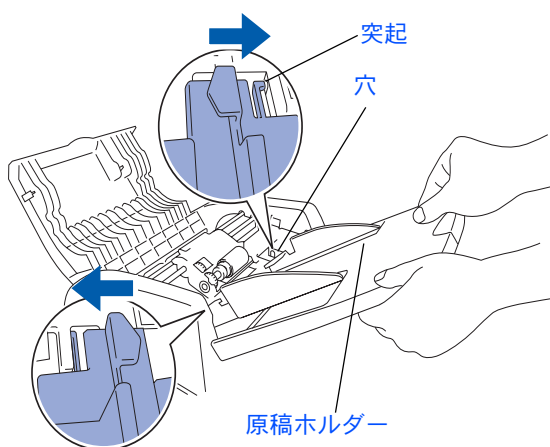


- 3
 - a 原稿ホルダーを矢印の方向に押しはめ込みます。
 - b ADF カバーを閉めます。

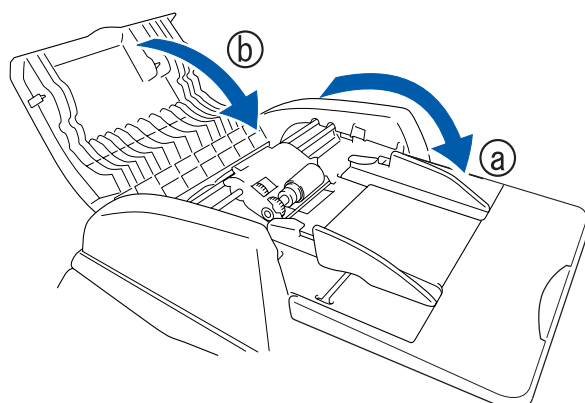


2 ドラムユニットを取り付けます

1 フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。

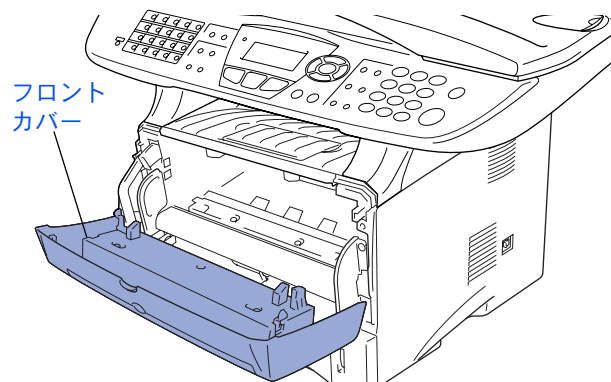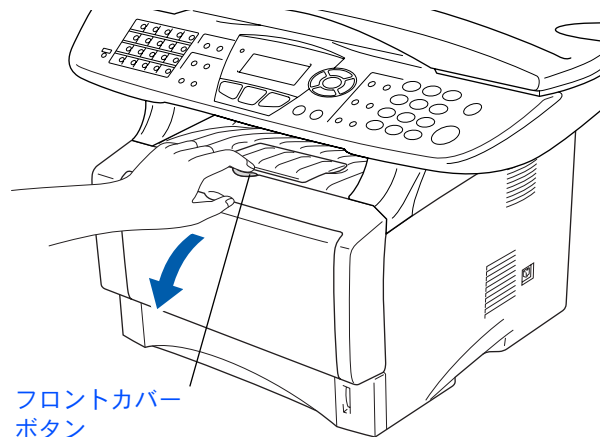


2 ドラムユニットを袋から取り出します。保護部品を取りのぞきます。

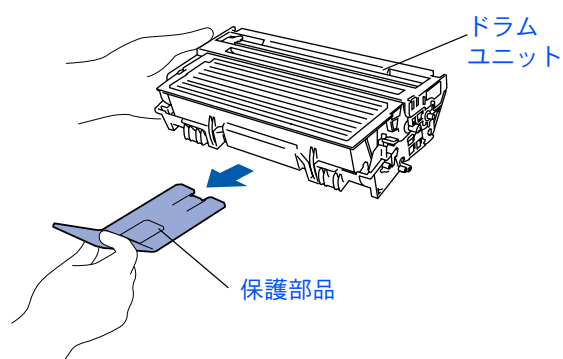


→次ページへお進みください。

3 記録紙をセットします


- 3 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右に軽く 5、6 回振ります。

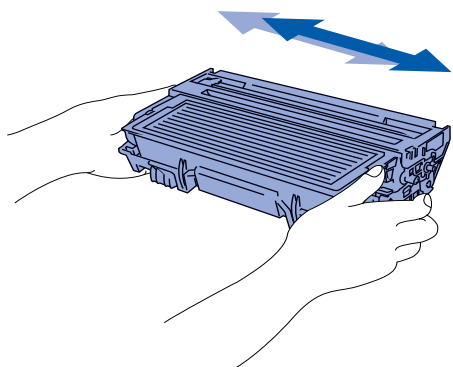


- 4 ドラムユニットのハンドル部を持ち、本機にはめ込みます。

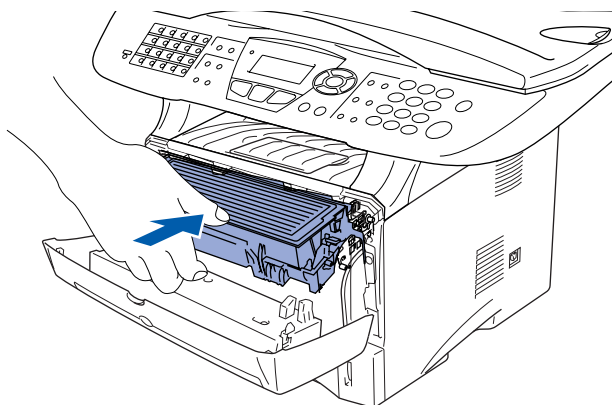


- 5 フロントカバーを閉じます。

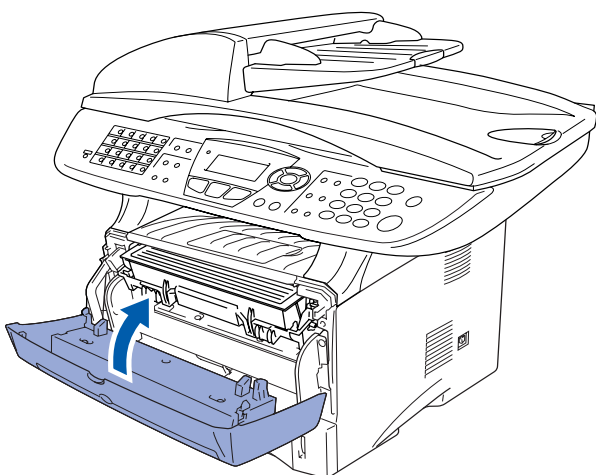


- 1 記録紙トレイを引き出します。

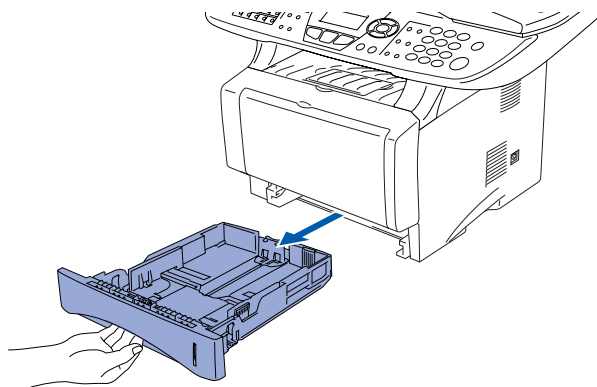


- 2 記録紙ガイドのレバーを押しながらスライドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合わせます。
このとき記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

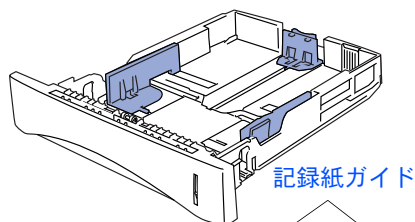

記録紙ガイド

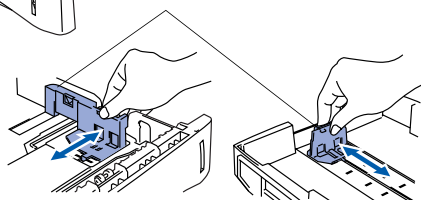

- 3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙をよくさばきます。

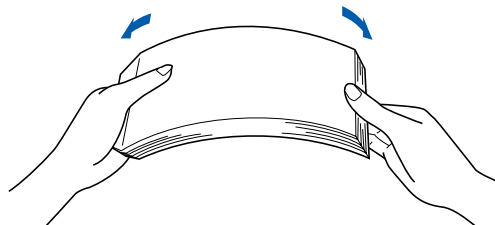


→次ページへお進みください。


Step 1

本機の準備を行います

- 4** 印字面を下にして記録紙トレイに入れます。
記録紙がカセットの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

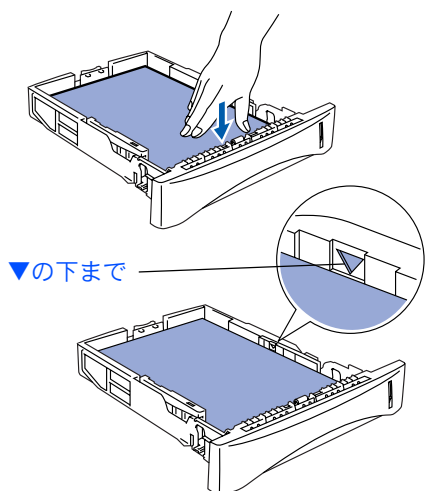

- 5** 記録紙トレイを本機に戻し、サブトレイを引き出します。

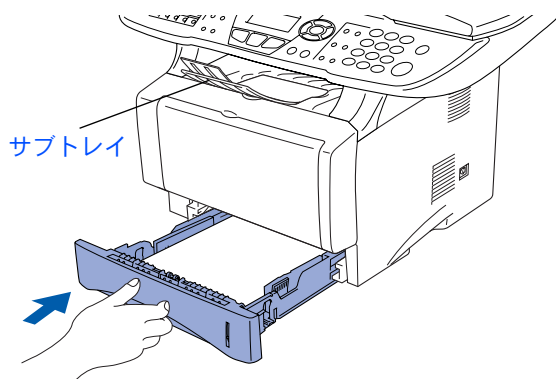


A4(80g/㎡の普通紙)で約250枚までセットできます。
セットできる記録紙のサイズと枚数については、取扱説明書の「2章 ご使用前の準備」『記録紙について』を参照してください。

4 スキャナロックを解除します

- 1** スキャナロックレバーを奥に押して、スキャナロックを解除します。

スキャナロックレバー

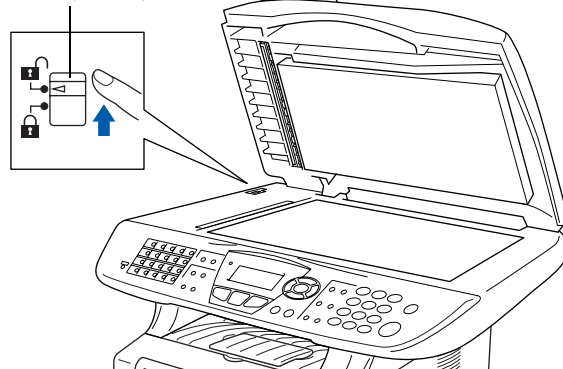


■電源スイッチをONにしたときディスプレイに「スキャナロック カネン」と表示される場合は、スキャナロックレバーが解除される位置にあることを確認してください。


5 電話機コードを接続します

注意

■この時点では、まだパラレルケーブル、USB ケーブルまたはネットワークケーブルを接続しないでください。

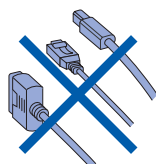

- 1** 付属の電話機コードを本機の背面の「LINE」端子と壁側の電話機コンセントに差し込みます。

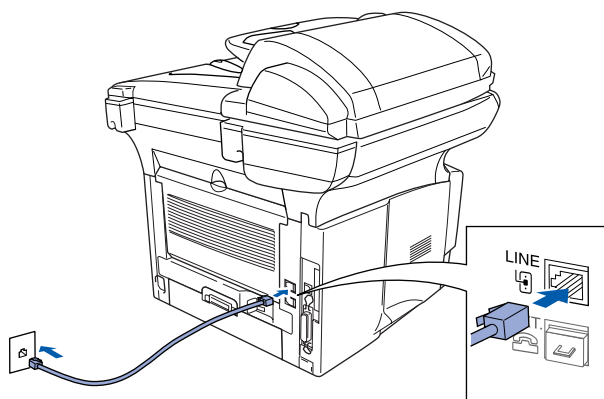


注意


■ブランチ接続（並列接続）はしないでください。

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。


- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の手受器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- ・電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ・並列電話機から本機への転送はできません。
- ・ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
- ・パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

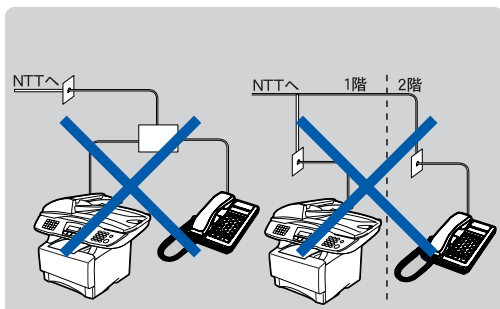

■付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 極 2 芯の電話機コードをお使いください。6 極 4 芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。




■3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。

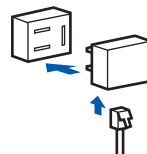

■直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りの NTT 窓口（116 番）にお問い合わせください。




今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場合は、キャップをはずしてから本機の側面の外付電話端子（EXT.）に接続します。

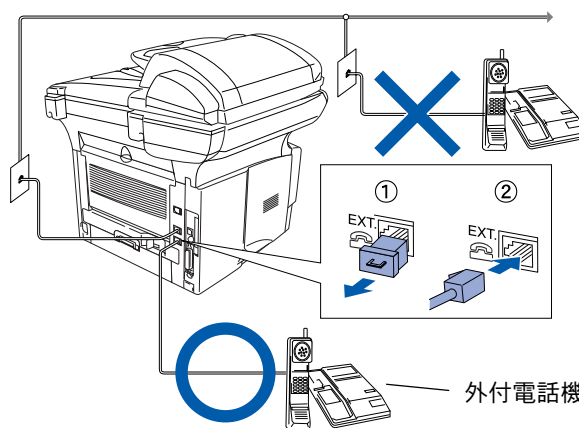


- ・取扱説明書では、本機に接続した電話機を外付電話機と呼んでいます。

6 電源コードを接続します

- 1 電源スイッチが OFF になっていることを確認します。
電源コードを本機に接続します。

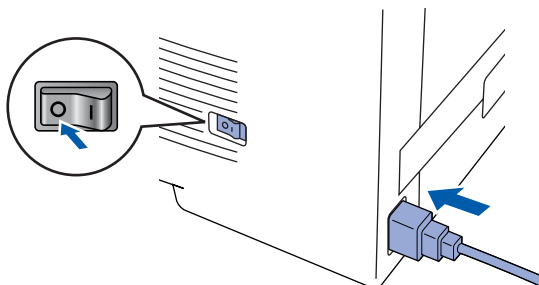

- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源スイッチを ON にします。

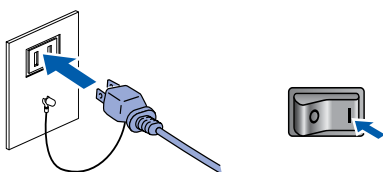

- ディスプレイに「スキャナロック カン」が表示されたらスキャナロックを解除して (8 ページ参照) 停止/終了 を押してください。



- 感電や火災防止のため、電源コード (日本国内でのみ使用可) は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。



- 右記のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してください。正しく接続しないまま 10 分以上放置すると、回線種別はプッシュ回線に設定されます。電話機コードを接続しない場合は 停止/終了 を押してください。

2005/05/01 15:25

FAX=ファクスセンヨ
デシマコード アセツカシテ

- 自動で回線種別が設定できなかったときは、2 秒間右記のメッセージが表示されます。
取扱説明書を参照して、手動で回線種別を設定してください。

2005/05/01 15:25

FAX=ファクスセンヨ
セツタイ デキマセンデシ




本機を、電話回線に接続せずに使用する (コピー、プリンタ、スキャナなどとして使用する) ときは、手動で回線種別を設定します。どの回線種別を設定しても構いません。
取扱説明書を参照して、手動で回線種別を設定してください。

参考 本機の接続イメージ


本機の接続イメージを以下に示します。

それぞれの説明については、取扱説明書「2章 ご使用前の準備」『本機の接続イメージ』を参照してください。


● 公衆回線に接続する場合（プリンタとファクスとして使う場合）

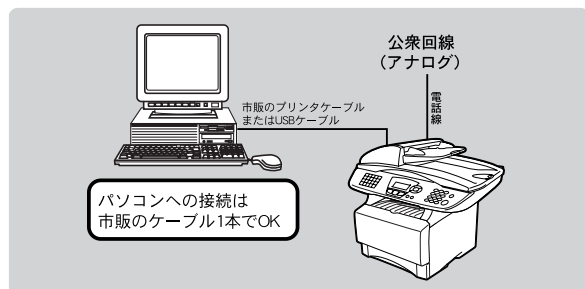

● 公衆回線に接続する場合（外付電話機を接続する場合）

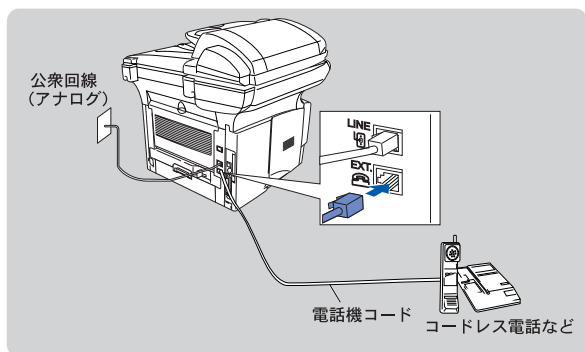


● ADSL（タイプ1）環境に接続する場合

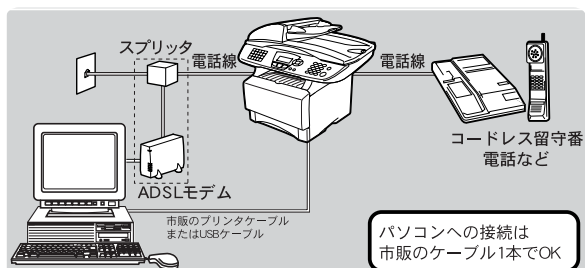


の部分は、ご利用される機器によって一体型のADSLモデムの場合もあります。


● CSチューナーやデジタルテレビを接続する場合

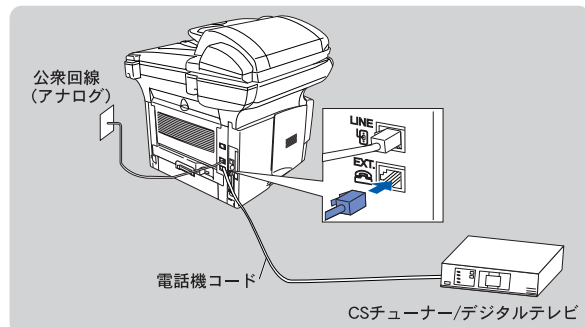


● ISDN回線に接続する場合（電話番号が1つの場合）

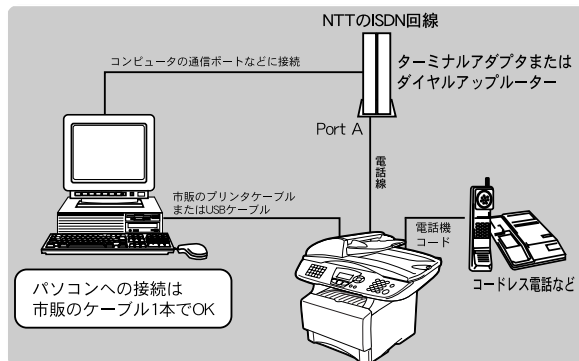


● ISDN回線に接続する場合（電話番号が2つの場合）

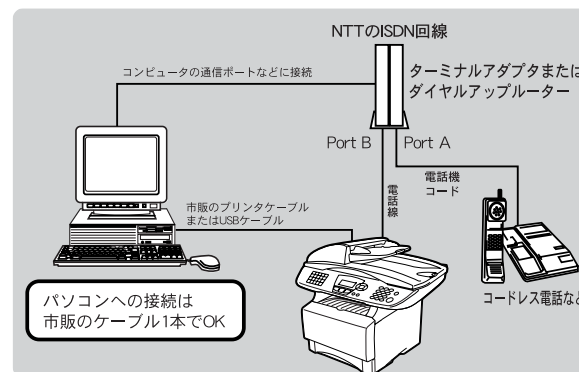


● 構内交換機（PBX）、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合

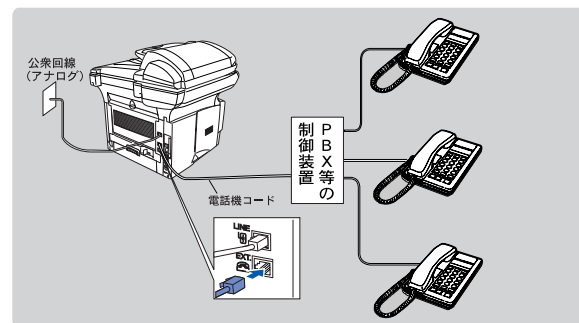


● 内線電話として接続する場合

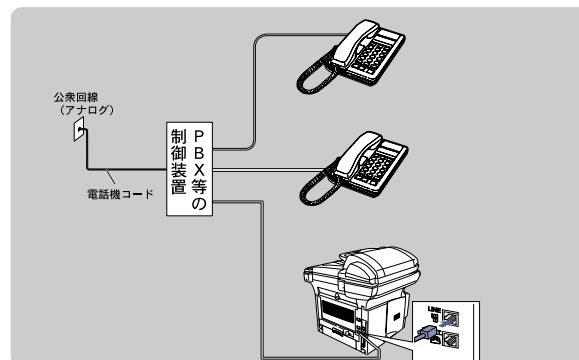

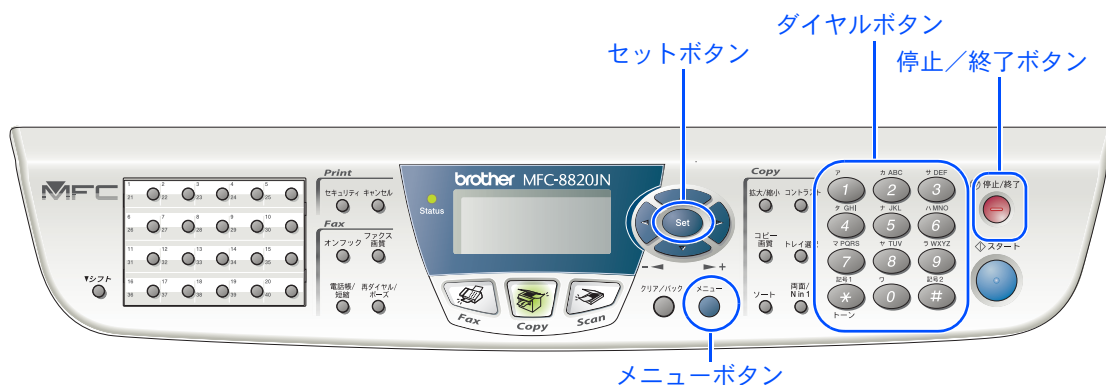


7 受信モードを選びます

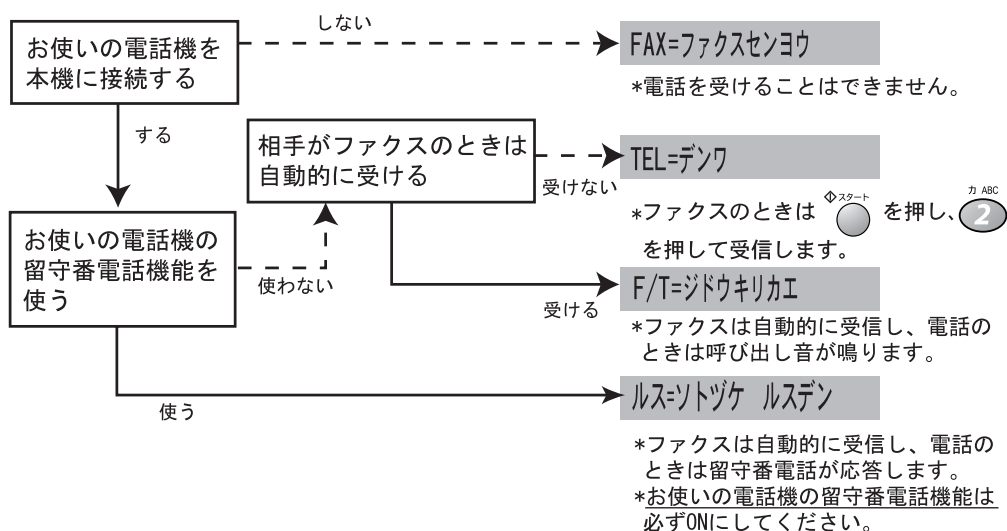

受信モードの詳細については、取扱説明書の「2章 ご使用前の準備」『受信モードについて』を参照してください。

- 1 を押します。

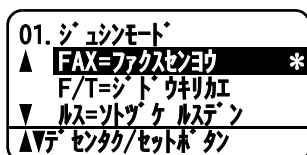


- 2 でモードを選択します。

「ファクスセンヨウ」、「ジドウキリカエ」、「ソツツケ ルスデン」、「デンワ」の中から選択します。

- 3 を押します。


- 4 を押して操作は終了です。

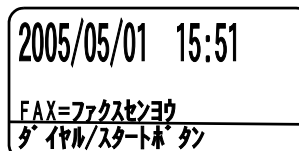


8 日付・時刻を合わせます

- 1    を押します。


02. トイ セット
ネン:20XX
ニュウヨク/セツホク タン

- 2 年号（西暦の下 2 桁）を入力し、 を押します。
・例：2005 年の場合は 「05」


02. トイ セット
ネン:2005
ニュウヨク/セツホク タン

- 3 月を 2 桁で入力し、 を押します。
例：8 月の場合は 「08」


02. トイ セット
2005/XX/XX
ツキ:08
ニュウヨク/セツホク タン

- 4 日付を 2 桁で入力し、 を押します。
例：21 日の場合は 「21」

02. トイ セット
2005/08/XX
ヒツケ:21
ニュウヨク/セツホク タン

- 5 時刻（24 時間制）を入力し、 を押します。
例：午後 3 時 25 分の場合は 「15:25」


02. トイ セット
2005/08/21
ジヨク:15:25
ニュウヨク/セツホク タン

- 6  を押して登録を終了します。



日付や時刻を間違えて入力したときは、

 停止／終了

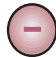 を押して手順 1 からやり直してください。

9 名前とファクス番号を登録します（発信元登録）

ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手側の記録紙に印刷されます。

- 1** を押します。

03. ハッソト トウロク

ファクス:
ニューヨク/セツホク タン

- 2** ファクス番号を入力し、 を押します。
・20桁まで登録できます。

03. ハッソト トウロク

ファクス:03XXXXXXXXXX
ニューヨク/セツホク タン

- 3** 電話番号を入力し、 を押します。
・20桁まで登録できます。
・ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番号を入れてください。

03. ハッソト トウロク

ファクス:03XXXXXXXXXX
デノウ:03XXXXXXXXXX
ニューヨク/セツホク タン

- 4** 名前を入力し、 を押します。
・20文字まで登録できます。

03. ハッソト トウロク

ファクス:03XXXXXXXXXX
デノウ:03XXXXXXXXXX
ナマエ:入 姓イロ *
ウケケマシタ



■入力できる文字の一覧表

押す回数 ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ア	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1						
カ ABC	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	2								
サ DEF	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	3								
タ GHI	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	G	H	I	4							
ナ JKL	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	5								
ハ MNO	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	6								
マ PQRS	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	7							
ヤ TUV	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	T	U	V	8							
ラ WXYZ	ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	9							
ワ	ワ	ヲ	ン	ゝ	ゞ	ー	0										
*	※	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	€	
#	:	;	<	=	>	?	@	[]	^	_							



入力を間違えたときは、 を押して

手順1からやり直してください。
詳しい入力方法については、取扱説明書の「2章 ご使用前の準備」『文字を入力する』を参照してください。

15 ページの Step2へ
お進みください。

CD-ROM の内容

Windows®



インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアもインストールします。

- Presto!® PageManager®
TWAIN / WIA 準拠のスキャンしたファイルの管理用ソフトウェアです。(Windows® NT4.0 には未対応)
- ControlCenter2.0
スキャナ機能や PC-FAX 機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueType フォント
ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- BRAdmin Professional
ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する機器を管理できるソフトウェアです。
- オートマチックドライバインストーラ / ネットワーク印刷ソフトウェア
ネットワーク環境で本機を使う場合に便利なツールです。詳しくは、CD-ROM に収録されている「ネットワーク設定説明書」をご覧ください。
- NewSoft® Presto!® Image Folio
画像を編集できるソフトウェアです。
- Brother 日本語 OCR
スキャンして読み取った原稿を、文字データ（テキストデータ）に変換するソフトウェアです。
- Adobe® Acrobat® Reader®
取扱説明書をパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

取扱説明書閲覧

以下の取扱説明書がパソコン上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド（本書）
- 取扱説明書
- 取扱説明書～パソコン活用編～
- ネットワーク設定説明書

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート


- ブラザーホームページ
ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ
インクカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。

修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。

Macintosh®

Mac® OS 8.6 ～ 9.2 の場合

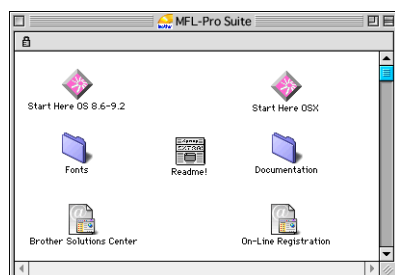

Mac® OS X 10.1/10.2.1 以降の場合



Start Here 8.6-9.2 (Mac OS® 8.6 ～ 9.2)	Start Here OS X (Mac® OS X 10.1/10.2.1 以降)
<ul style="list-style-type: none"> ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX として使用する ために必要なドライバをインストールします。 Presto!® PageManager® インストール TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストール します。 	<ul style="list-style-type: none"> ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX、リモート セットアップ機能を使用するために必要なドライ バをインストールします。 Presto!® PageManager® インストール TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインス トールします。 Mac OS X 10.1 はスキャナ未対応です。
Read Me!	
重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。	
Documentation	
以下の取扱説明書が Macintosh® 上で閲覧、印刷できます。 <ul style="list-style-type: none"> かんたん設置ガイド（本書） 取扱説明書 取扱説明書～パソコン活用編～ ネットワーク設定説明書 	
Brother Solutions Center	
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。	
On-Line Registration	
オンラインでユーザー登録を行います。	
Fonts	
ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。	



■動作環境は次のページに記載されています。(18 ページ)

本機の準備

Windows®



USB ケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方... 19 ページへ

Windows®
USB



パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方 28 ページへ

Windows NT® Work Station Version 4.0 ユーザの方 38 ページへ

Windows®
パラレル



ネットワークケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 ユーザの方 40 ページへ

Windows®
ネットワーク

・ Windows® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウェアをインストールします。(43 ページ)

Macintosh®



USB ケーブルで接続する

Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方 45 ページへ

Mac OS® X 10.1/10.2.1 以降ユーザの方 47 ページへ

Macintosh®
USB



ネットワークケーブルで接続する

Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方 49 ページへ

Mac OS® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方 50 ページへ

Macintosh®
ネットワーク

ネットワーク管理者の方へ 52 ページへ

ネットワーク
管理者の方へ



Windows NT® 4.0 では USB 接続は使用できません。

本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバといったドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してください。



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

動作環境

Windows®

OS / CPU / メモリー

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional,
Windows NT® 4.0 (SP6 以降)
 Pentium® II プロセッサ (Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 64MB (推奨 128MB) 以上
Windows® XP
 Pentium® II プロセッサ 300MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 128MB (推奨 256MB) 以上

ディスク容量

300MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

インターフェイス

Hi-Speed USB 2.0
 パラレル
 ネットワーク (10Base-T) / (100Base-TX)
 ※ USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
 ※ USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
 ※ お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください。(Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいています。)
 ※ Full Speed USB2.0/USB1.1 対応のパソコンでもご使用いただけます。



- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Windows® 2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 を使用している場合は、「アドミニストレーター (Administrator) 権限」でログオンする必要があります。
- USB 接続は、次のパソコンに対応しています。
 - ・ Windows® 98/98SE/Me/2000/XP のプレインストールモデル
 - ・ 以下のアップグレードモデル
 - Windows® 98/98SE → Windows® Me/2000/XP
 - Windows® Me → Windows® 2000/XP
 - Windows® 2000 → Windows® XP
- Windows NT® 4.0 では、Presto!® PageManager® は使用できません。

Macintosh®

OS / メモリー

Mac OS® 8.6 ~ 9.2/32MB (推奨 64MB) 以上
 Mac OS® X 10.1 または 10.2.1 以降 / 128MB (推奨 160MB) 以上

ディスク容量

280MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

インターフェイス

USB
 ネットワーク
 ※ USB ケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
 ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。



メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。



- Mac OS® 9.0.2/9.0.3 をお使いの場合は、Mac OS® 9.0.4 にアップグレードが必要となります。
- Mac OS® X 10.2 をお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.1 以上へのアップグレードが必要となります。

● OS 対応表
 お使いいただいているパソコンの OS によって本機で利用できる機能が異なります。

機能	OS	8.6 ~ 9.2	10.1	10.2.1 以降
プリンタ		○	○	○
スキャナ		○	×	○
Presto!® Page Manager®		○	○	○
PC-FAX ソフトウェア		○	○	○
リモート セットアップ		×	○	○
Control Center 2.0		×	×	○




USB ケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。また、すべてのアプリケーションソフトを終了してください。

1 本機の電源スイッチを OFF にします。

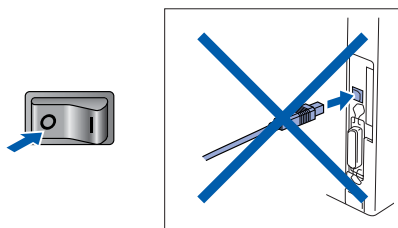

注意

USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れます。 Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。




a 「インストール」をクリックします。




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

b Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックします。

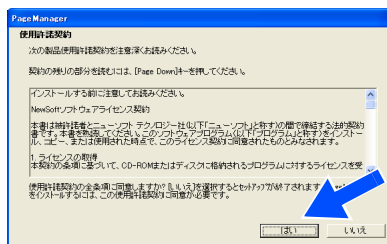

- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい] をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




→次ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方)


- c** 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックします。

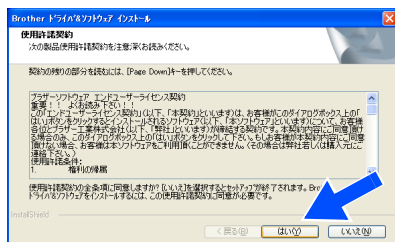

- d** 「USB ケーブル、またはパラレルケーブル」を選択し、[次へ] をクリックします。

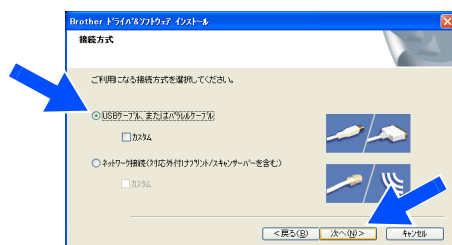

Windows® XP をお使いの場合は、ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。



Windows® 98/98SE/Me ユーザの方

→ 21 ページへお進みください。

Windows® 2000 Professional ユーザの方

→ 22 ページへお進みください。

Windows® XP ユーザの方

→ 25 ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me ユーザの方

手順の **①** から **③** の作業 (19 ~ 20 ページ) が終了していることを確認してください。


④ ケーブル接続画面が表示されます。

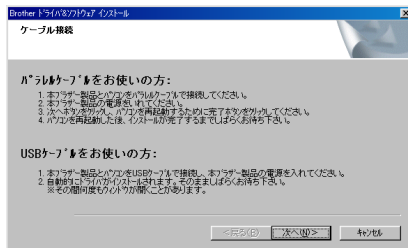


⑤ 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

a パソコンに USB ケーブルを接続します。

b 本機に USB ケーブルを接続します。

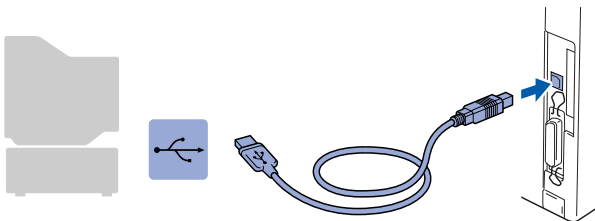


⑥ 本機の電源スイッチを ON にします。電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。
(インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。)



電源スイッチを入れると自動的にドライバがインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


⑦ 画面の指示に従って操作します。

a ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は [本プリンター製品のオンライン登録] や [Presto!® PageManager® のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 b に進みます。

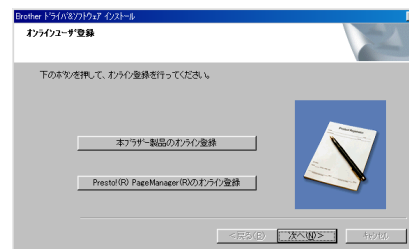

b ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックします。

c 「はい」を選択して、「完了」をクリックします。

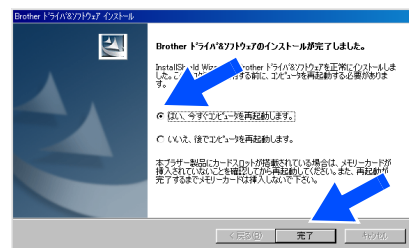

OK! 「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの「修復インストール」から再度、インストールをやり直してください。

→ 43 ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する

Windows® 2000 Professional ユーザの方

手順の **①** から **③** の作業（19 ～ 20 ページ）が終了していることを確認してください。


④ ケーブル接続画面が表示されます。

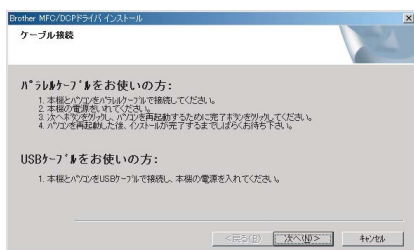

⑤ 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

a パソコンに USB ケーブルを接続します。

b 本機に USB ケーブルを接続します。

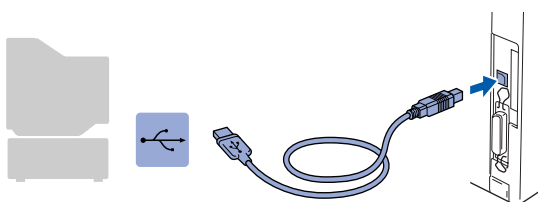


⑥ 本機の電源スイッチを ON にします。電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。）



電源スイッチを入ると自動的にドライバがインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


⑦ 画面の指示に従って操作します。

a ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオンライン登録」や「Presto!® PageManager® のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 **b** に進みます。

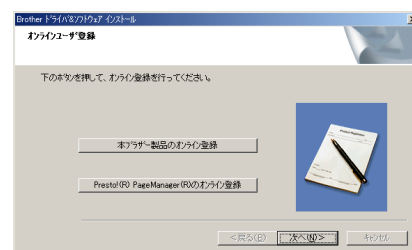

b ユーザー登録が終わったら「次へ」をクリックします。

c 「はい」を選択して、「完了」をクリックします。

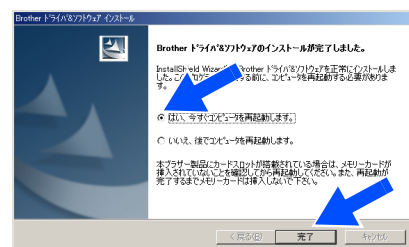

「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。パソコンが再起動します。ブラザー製ドライバのインストールにお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの「修復インストール」から再度、インストールをやり直してください。

→次ページへお進みください。



USB ケーブルで接続する (Windows® 2000 Professional ユーザーの方)

本機の準備


ブラザー製ドライバのインストール




- ここまでの手順で、Windows® 標準のプリンタドライバがインストールされています。
- ブラザー製プリンタドライバをインストールすると、すべてのプリンタ機能を使うことができます。

8 「スタート」→「設定」→「プリンタ」→「プリンタの追加」を順にクリックします。


9 「次へ」をクリックします。

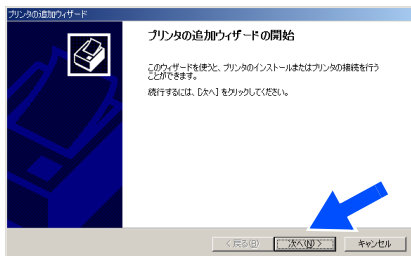

10 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。

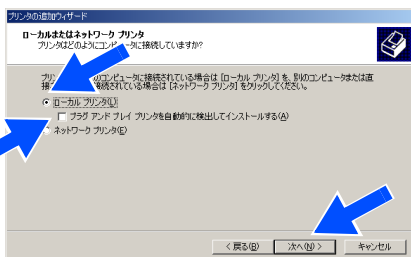


11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「USB ×××」を選択し「次へ」をクリックします。

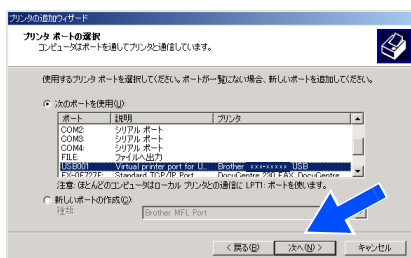


12 「ディスク使用」をクリックします。




13 「参照」をクリックします。

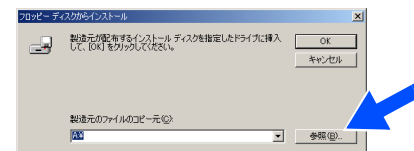


14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥ JPN¥W2K¥Addprt」フォルダを開きます。

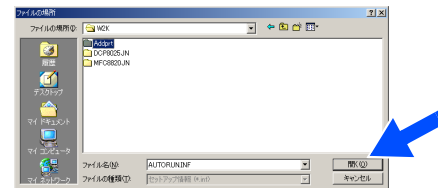

15 再度「開く」をクリックします。

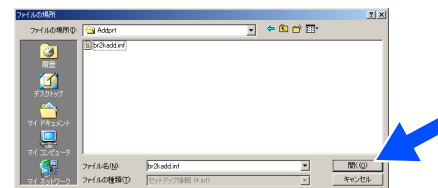

16 画面に「X:¥JPN¥W2K¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。(X: は CD-ROM のドライブ名です)

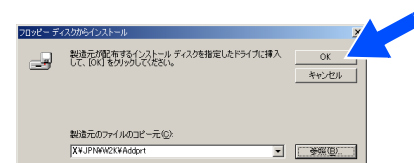Windows®
USB


パソコンにドライバとソフトウェアをインストールします

ネットワーク
管理者の方へ




USB ケーブルで接続する (Windows® 2000 Professional ユーザの方)


- 17** 機種名一覧の中から MFC-8820J USB Printer ドライバを選択し、「次へ」をクリックします。

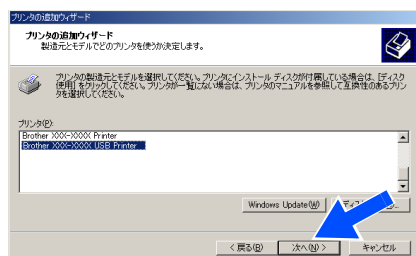


- 18** プリント名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

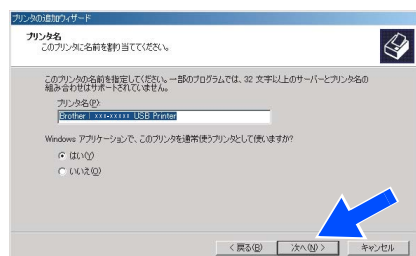


- 19** 「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。

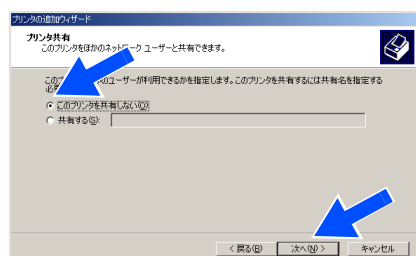


- 20** 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

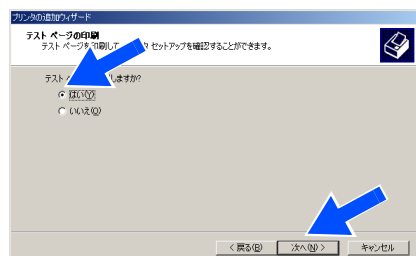

- 21** 「完了」をクリックします。

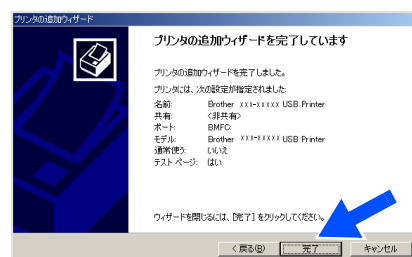

- 22** 「はい」をクリックします。

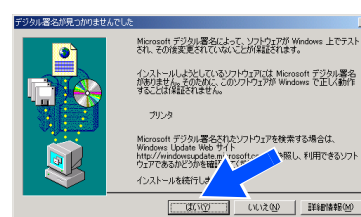

- 23** もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。



- 2つのドライバがインストールされています。
- ブラザー製ドライバ名称は末尾が“Printer”の MFC-8820J USB Printer です。



Windows® 2000 用ブラザー製ドライバのインストールは完了しました。引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 43 ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する

Windows® XP ユーザの方

手順の **①** から **③** の作業（19 ～ 20 ページ）が終了していることを確認してください。


④ ケーブル接続画面が表示されます。

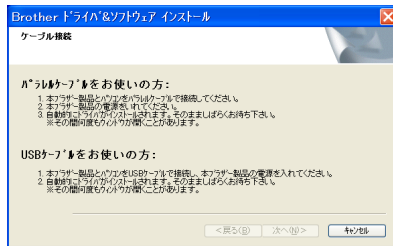

⑤ 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

a パソコンに USB ケーブルを接続します。

b 本機に USB ケーブルを接続します。

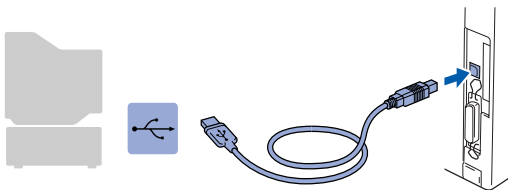


⑥ 本機の電源スイッチを ON にします。電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。）



電源スイッチを入れると自動的に「ドライバ & ソフトウェア」がインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


⑦ 画面の指示に従って操作します。

a ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオンライン登録」や「Presto!® PageManager® のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 **b** に進みます。

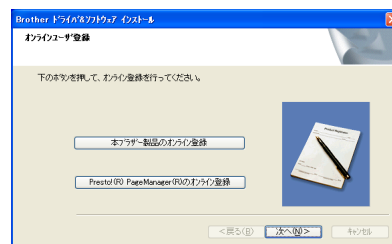

b ユーザー登録が終わったら「次へ」をクリックします。

c 「はい」を選択して、「完了」をクリックします。

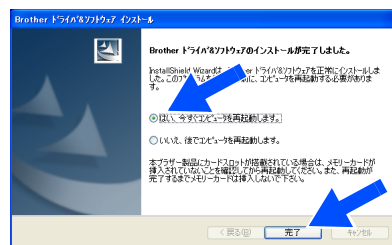

OK! 「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。パソコンが再起動します。ブラザー製ドライバのインストールにお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの「修復インストール」から再度、インストールをやり直してください。

→次ページへお進みください。



USB ケーブルで接続する (Windows® XP ユーザの方)

ブラザー製ドライバのインストール




- ここまでの手順で、Windows® 標準のプリンタドライバがインストールされています。
- ブラザー製プリンタドライバをインストールすると、すべてのプリンタ機能を使うことができます。


8 ・ Windows® XP Professional ユーザーの方
「スタート」→「プリンタとFAX」→「プリンタのインストール (プリンタの追加)」を順にクリックします。

・ Windows® XP Home Edition ユーザーの方
「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとFAX」→「プリンタのインストール」を順にクリックします。


9 「次へ」をクリックします。

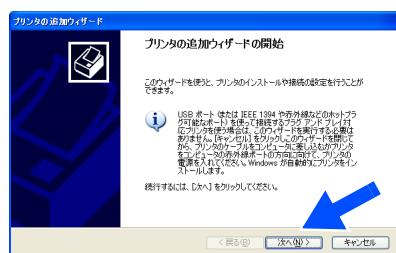


10 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。

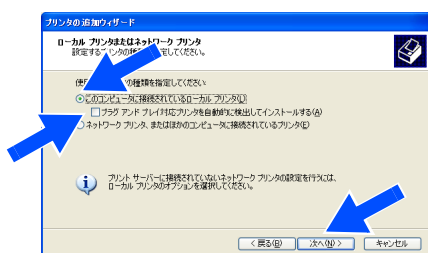


11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「USB ×××」を選択し「次へ」をクリックします。

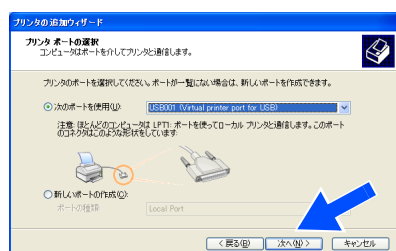


12 「ディスク使用」をクリックします。

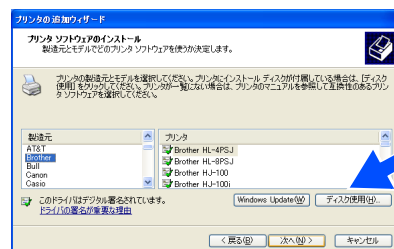


13 「参照」をクリックします。

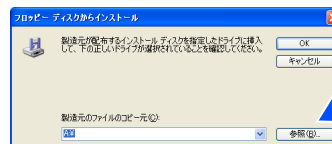

14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥ JPN¥ WXP¥ Addprt」フォルダを開きます。

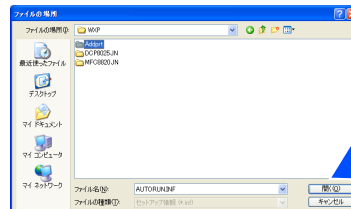

15 再度「開く」をクリックします。

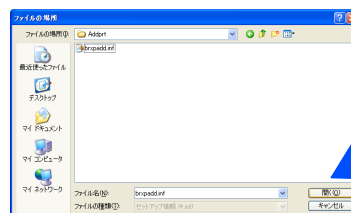


→次ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する (Windows® XP ユーザの方)


- 16** 画面に「X:¥JPN¥WXP¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。
(X: は CD-ROM のドライブ名です)

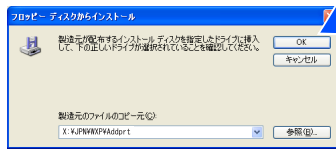


- 17** 機種名一覧の中から MFC-8820J USB Printer ドライバを選択し、「次へ」をクリックします。

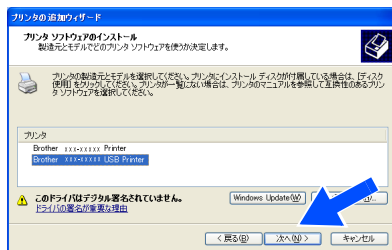


- 18** プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

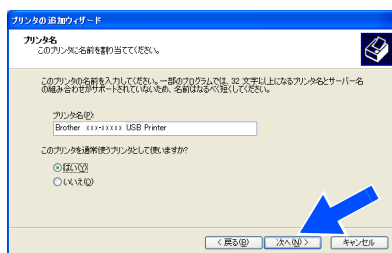


- 19** 「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。

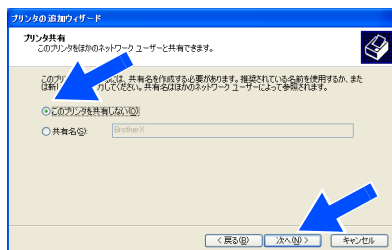


- 20** 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

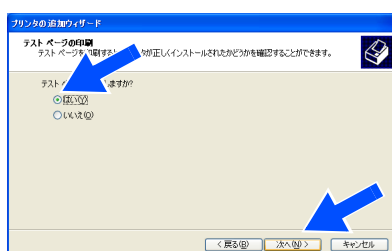

- 21** 「完了」をクリックします。

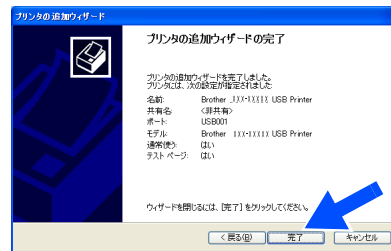

- 22** 「続行」をクリックします。

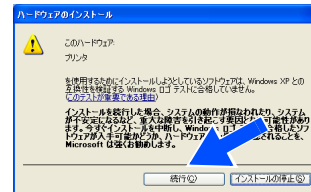

- 23** もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。



- 2つのドライバがインストールされています。
- ブラザー製ドライバ名称は末尾が“Printer”のMFC-8820J USB Printerです。



Windows® XP 用ブラザー製ドライバのインストールは完了しました。引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 43 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。また、すべてのアプリケーションソフトを終了してください。

- 1** 本機の電源スイッチを OFF にします。

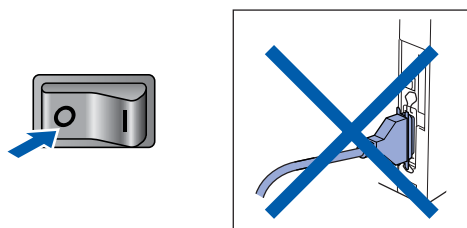

注意 パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

- 2** パソコンの電源を入れます。
Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。
- 3** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。




- a** 「インストール」をクリックします。




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

- b** Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックします。

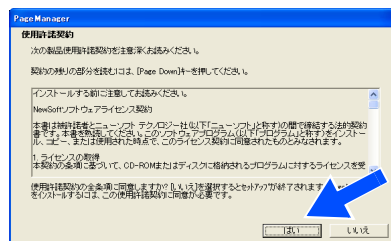


- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい] をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




→次ページへお進みください。

パラレルケーブルで接続する (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方)


- c** 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックします。

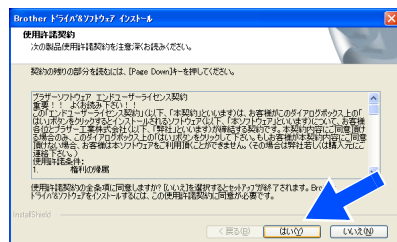

- d** 「USB ケーブル、またはパラレルケーブル」を選択し、[次へ] をクリックします。

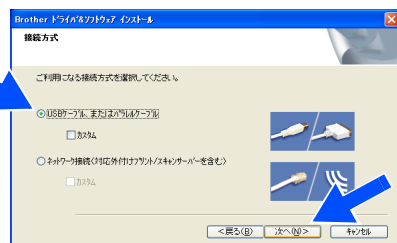

Windows® XP をお使いの場合は、ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。



Windows® 98/98SE/Me ユーザの方
→ 30 ページへお進みください。
Windows® 2000 Professional ユーザの方
→ 31 ページへお進みください。
Windows® XP ユーザの方
→ 35 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me ユーザの方


手順の①から③の作業（28～29ページ）が終了していることを確認してください。

④ ケーブル接続画面が表示されます。

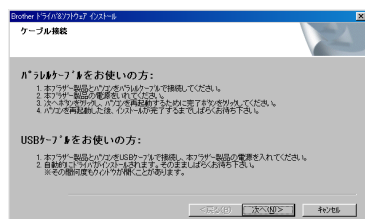

⑤ 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

a パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。

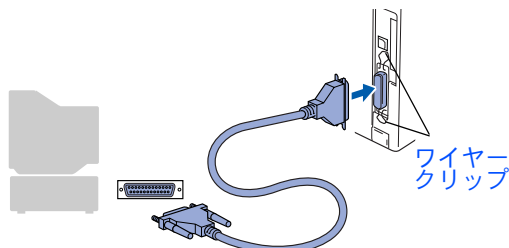

b パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

注意


パラレルケーブルを接続するときは本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

⑥ 本機の電源スイッチを ON にします。




⑦ 画面の指示に従って操作します。

a 「次へ」をクリックします。

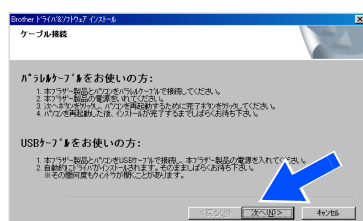


b ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本プラザ製品のオンライン登録」や「Presto!® PageManager® のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 c に進みます。

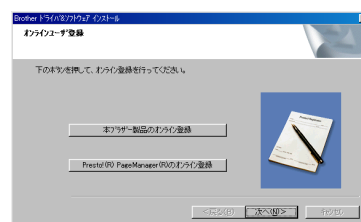

c ユーザー登録が終わったら「次へ」をクリックします。

d 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。

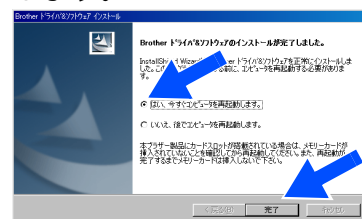

パソコンが再起動し、再起動後、ドライバが自動でインストールされます。画面の指示にしたがってください。

OK!

「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの「修復インストール」から再度、インストールをやり直してください。

→ 43 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® 2000 Professional ユーザの方


手順の **①** から **③** の作業 (28 ~ 29 ページ) が終了していることを確認してください。

④ ケーブル接続画面が表示されます。

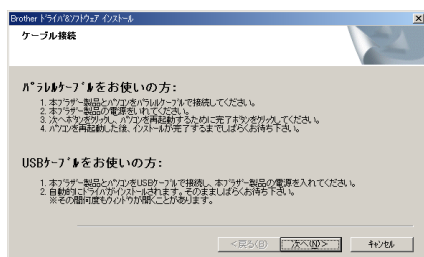

⑤ 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

a パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。

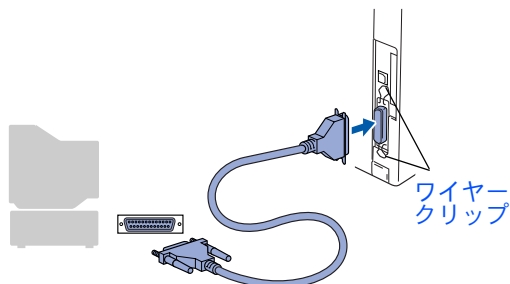

b パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

注意


パラレルケーブルを接続するときは本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

⑥ 本機の電源スイッチを ON にします。




⑦ 画面の指示に従って操作します。

a 「次へ」をクリックします。

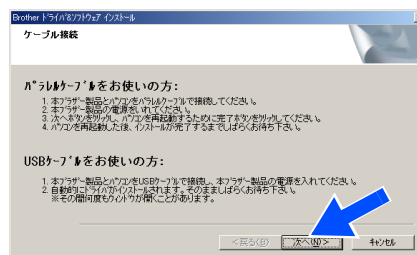


b ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオンライン登録」や「Presto!® PageManager® のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 c に進みます。

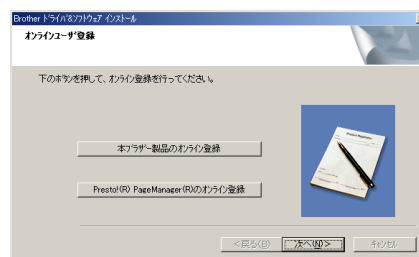

c ユーザー登録が終わったら「次へ」をクリックします。

d 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。

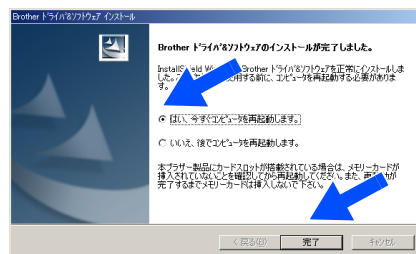

パソコンが再起動します。

→次ページへお進みください。



パラレルケーブルで接続する (Windows® 2000 Professional ユーザの方)

e 「はい」 をクリックします。



f 「はい」 をクリックします。



「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。ブラザー製ドライバのインストールにお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの“修復インストール”から再度、インストールをやり直してください。

→次ページへお進みください。



パラレルケーブルで接続する (Windows® 2000 Professional ユーザの方)


ブラザー製ドライバのインストール




- ここまでの手順で、Windows® 標準のプリンタドライバがインストールされています。
- ブラザー製プリンタドライバをインストールすると、すべてのプリンタ機能を使うことができます。

8 「スタート」→「設定」→「プリンタ」→「プリンタの追加」を順にクリックします。


9 「次へ」をクリックします。

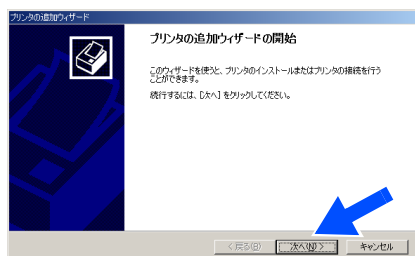


10 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。

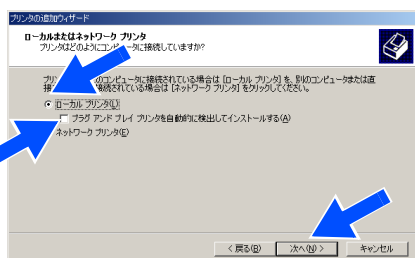


11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「BMFC (Brother MFL Port)」を選択し「次へ」をクリックします。

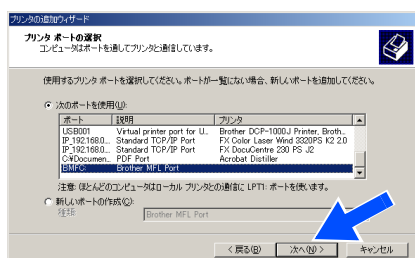


12 「ディスク使用」をクリックします。

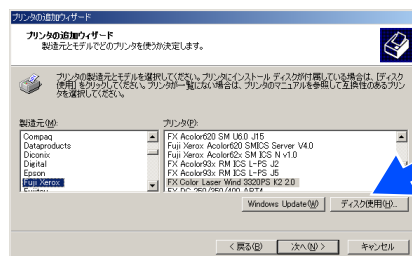


13 「参照」をクリックします。

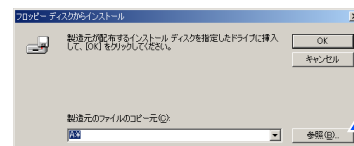

14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥ JPN¥W2K¥Addprt」を開きます。

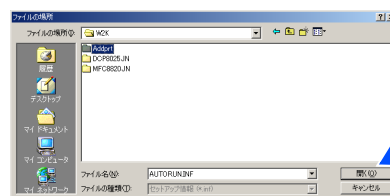

15 再度「開く」をクリックします。

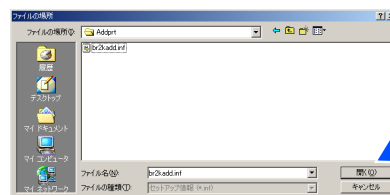


→次ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する (Windows® 2000 Professional ユーザの方)


- 16** 画面に「X:¥JPN¥W2K¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。
(X: は CD-ROM のドライブ名です)

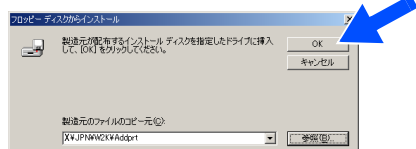


- 17** 機種名一覧の中から MFC-8820J Printer を選択し、「次へ」をクリックします。

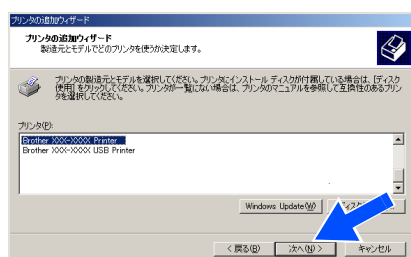


- 18** プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

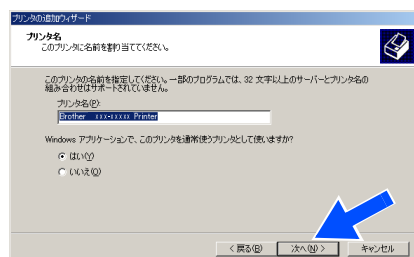


- 19** 「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。

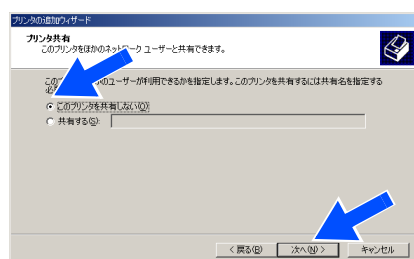


- 20** 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

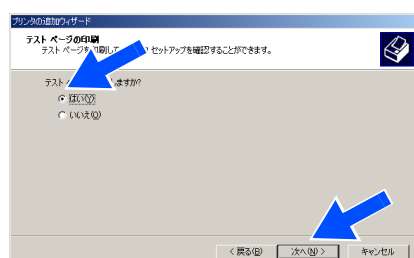


- 21** 「完了」をクリックします。

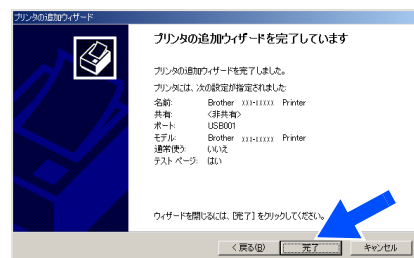

- 22** 「はい」をクリックします。

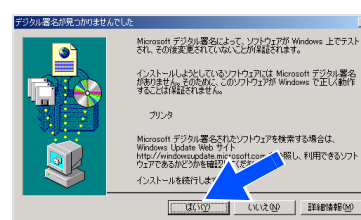

- 23** もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。

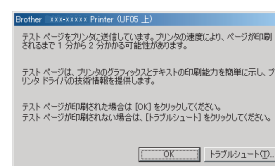

- 2つのドライバがインストールされています。
- ブラザー製ドライバ名称は末尾が“Printer”の MFC-8820J Printer です。

- OK!** Windows® 2000 用ブラザー製ドライバのインストールは完了しました。引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 43 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® XP ユーザの方


手順の **1** から **3** の作業 (28 ~ 29 ページ) が終了していることを確認してください。

4 ケーブル接続画面が表示されます。

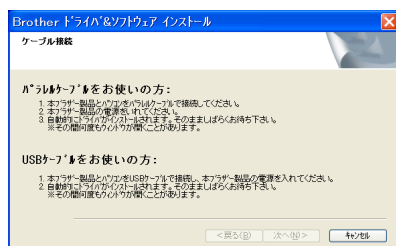

5 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

a パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。

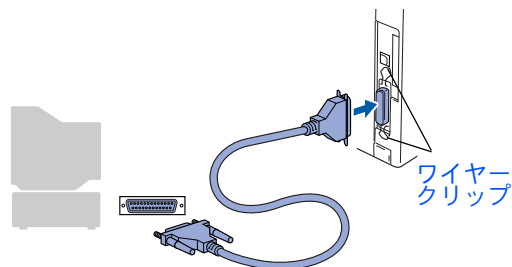

b パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

注意

パラレルケーブルを接続するときは本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。


6 本機の電源スイッチを ON にします。電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。(インストール画面が表示されるまでに数分かかります。)



電源スイッチを入れると自動的に「ドライバ & ソフトウェア」がインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


7 画面の指示に従って操作します。

a ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオンライン登録」や「Presto! PageManager® のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 **b** に進みます。

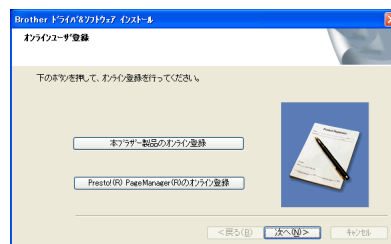

b ユーザー登録が終わったら「次へ」をクリックします。

b 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。

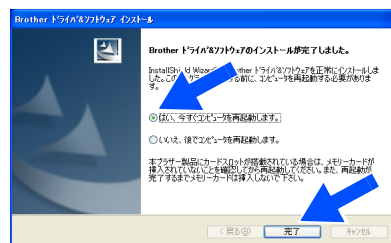

OK! 「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。パソコンが再起動します。ブラザー製ドライバのインストールにお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの「修復インストール」から再度、インストールをやり直してください。

→次ページへお進みください。



パラレルケーブルで接続する
(Windows® XP ユーザの方)

ブラザー製ドライバのインストール




- ここまでの手順で、Windows® 標準のプリンタドライバがインストールされています。
- ブラザー製プリンタドライバをインストールすると、すべてのプリンタ機能を使うことができます。


8 ・ Windows® XP Professional ユーザーの方
「スタート」→「プリンタとFAX」→「プリンタのインストール (プリンタの追加)」を順にクリックします。

・ Windows® XP Home Edition ユーザーの方
「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとFAX」→「プリンタのインストール」を順にクリックします。


9 「次へ」をクリックします。

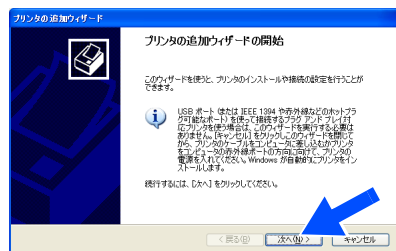


10 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。

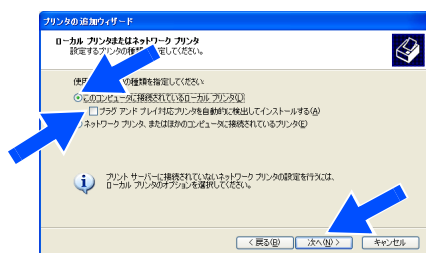


11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「BMFC (Brother MFL ポート)」を選択し「次へ」をクリックします。

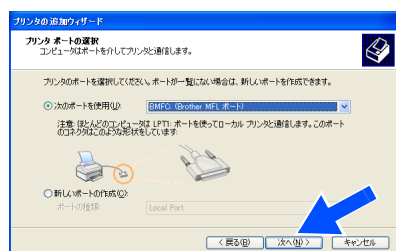


12 「ディスク使用」をクリックします。

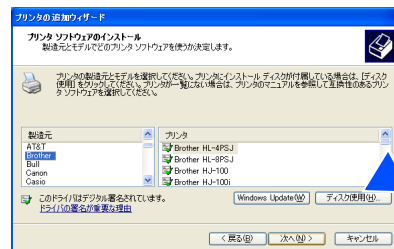


13 「参照」をクリックします。

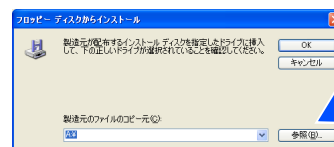

14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥JPN ¥WXP¥Addprt」フォルダを開きます。

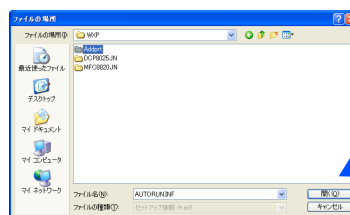

15 再度「開く」をクリックします。

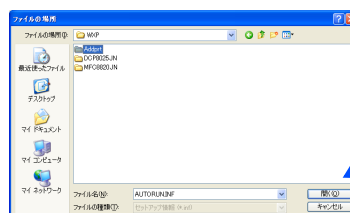


→次ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する (Windows® XP ユーザの方)


- 16 画面に「X:¥JPN¥WXP¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。(X: は CD-ROM のドライブ名です)

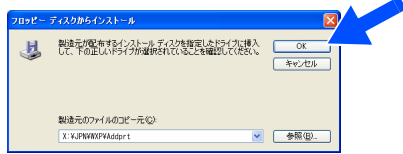


- 17 機種名一覧の中から MFC-8820J Printer を選択し、「次へ」をクリックします。

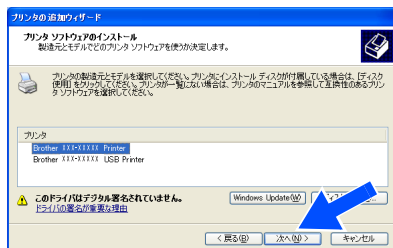


- 18 プリント名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

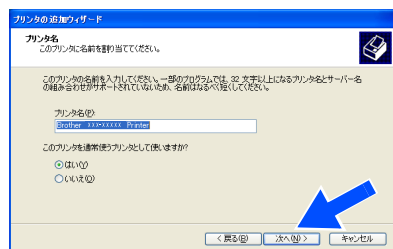


- 19 「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。

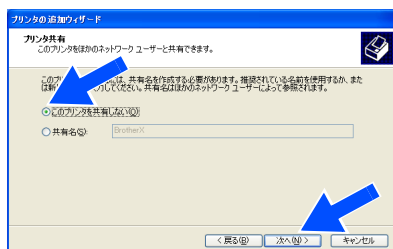


- 20 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

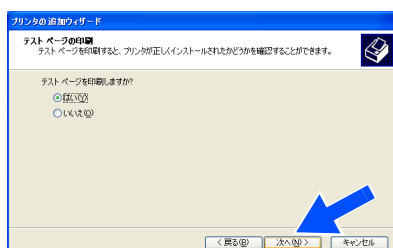

- 21 「完了」をクリックします。

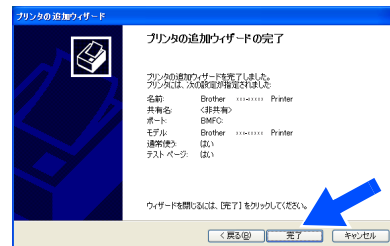

- 22 「続行」をクリックします。

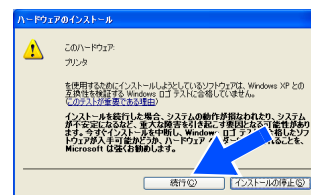

- 23 もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。



- 2つのドライバがインストールされています。
- ブラザー製ドライバ名称は末尾が“Printer”の MFC-8820J Printer です。

- OK! Windows® XP 用ブラザー製ドライバのインストールは完了しました。引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 43 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows NT® WorkStation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。また、すべてのアプリケーションソフトを終了してください。

- 1 本機の電源スイッチを OFF にします。

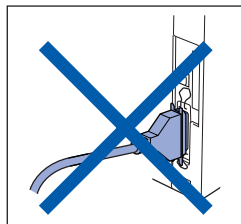


注意 パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

- 2 パソコンの電源を入れます。
アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

- 3 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

- a パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。

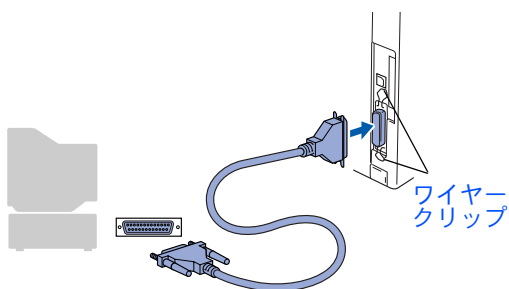

- b パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2 本のねじで固定します。



注意 パラレルケーブルを接続するときは本機の電源が OFF になっていることを確認してください。電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

- 4 本機の電源スイッチを ON にします。



- 5 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。



→次ページへお進みください。


パラレルケーブルで接続する Windows NT® WorkStation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザの方

- a** 「インストール」をクリックします。




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


以下の画面が表示されたときは、[はい]をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。



- b** 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックします。

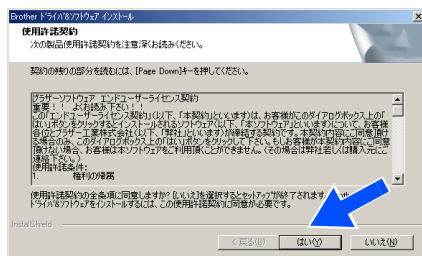


- c** USB ケーブル、またはパラレルケーブル」を選択し、[次へ]をクリックします。

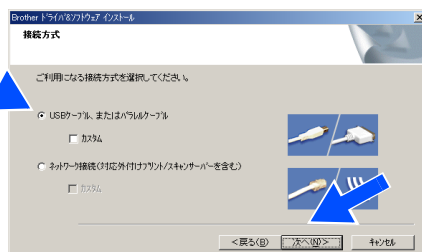

- d** ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本ユーザー製品のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 e に進みます。




■ Windows NT®4.0 では、Presto!® PageManager® はインストールされません。

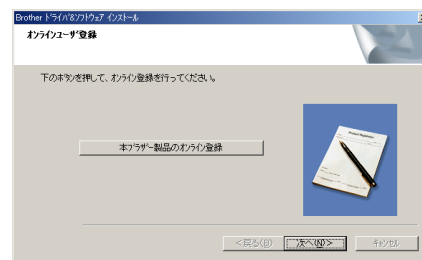

- e** ユーザー登録が終わったら「次へ」をクリックします。

- 6** 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。

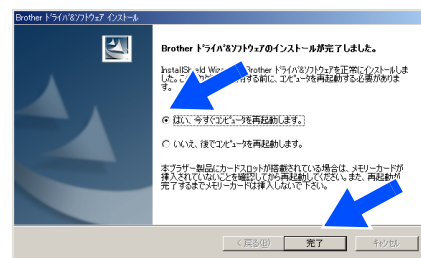

- OK!** 「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。



「ドライバ & ソフトウェア」を手順どおりにインストールできない場合は、CD-ROM メニューの「修復インストール」から再度、インストールをやり直してください。

→ 43 ページへお進みください。



ネットワークケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 ユーザの方


インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。また、すべてのアプリケーションソフトを終了してください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。メイン画面が表示されます。

- 1 本機の電源スイッチを OFF にします。



- 2 本機とネットワークハブポートをネットワークケーブルで接続します。

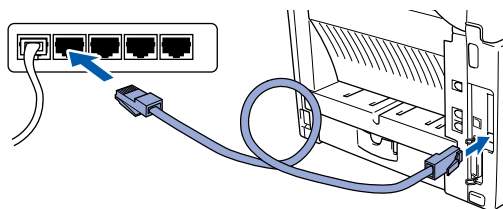

- 3 本機の電源スイッチを ON にします。



- 4 パソコンの電源を入れます。
Windows® 2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

- 5 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。



- a 「インストール」をクリックします。




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

→次ページへお進みください。




ネットワークケーブルで接続する (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 ユーザの方)

- b** Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックします。

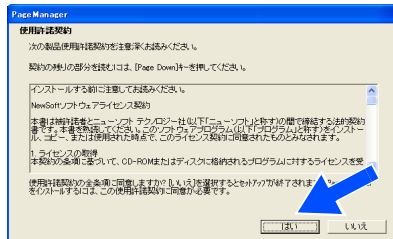


- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- Windows NT® では Presto!® PageManager® はインストールされません。

- c** 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックします。

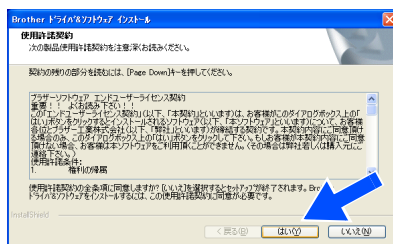


- d** 「ネットワークケーブル」を選択し、[次へ] をクリックします。

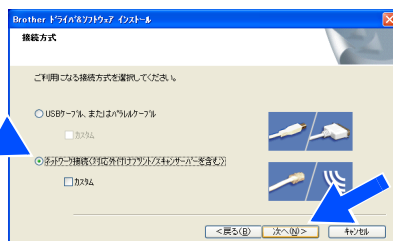

- ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。




以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい] をクリックして再度検索を行います。

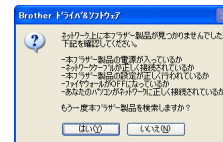


それでも検索されない場合は、[いいえ] をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、IP アドレスなどを設定してください。

- 6** ユーザー登録をします。
すぐにユーザー登録をする場合は「本プリンター製品のオンライン登録」や「Presto!® PageManager® のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 7 に進みます。

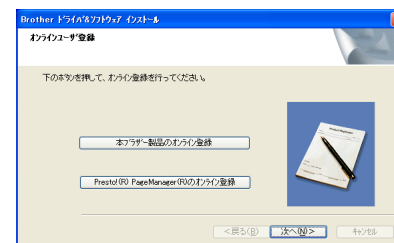

- 7** ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックします。

- 8** 「はい」を選択して、「完了」をクリックします。

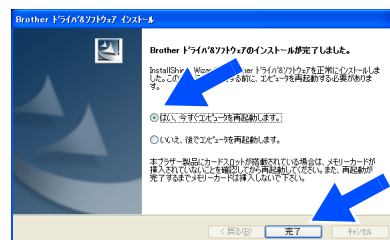

ネットワーク上に複数の MFC-8820JN がある場合は、インストールする MFC-8820JN を一覧から選択し、[次へ] をクリックしてください。

→次ページへお進みください。



ネットワークケーブルで接続する

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 ユーザの方)



「ドライバ & ソフトウェア」のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き「追加ソフトウェアをインストールする」にお進みください。



■ パーソナルファイアウォールについて
パソコンに市販のファイアウォール等の機能を有するソフトウェアをインストールしている場合は、一旦停止させるか、UDP のポート 137 が有効になるように設定してからやり直してください。設定の詳細はソフトウェア提供元へご相談ください。

■ Windows® XP のパーソナルファイアウォール機能について
Windows® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、下記手順で一旦無効にしてからやり直してください。

コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] をクリックします。使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

画面が表示されたら、[詳細設定] タブをクリックします。[インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] のチェックを外します。

■ Windows NT® 4.0 の場合は Presto!® PageManager® はインストールされません。

→ 43 ページへお進みください。



追加ソフトウェアをインストールします



ドライバのインストールが完了していることを確認してください。
(ドライバのインストールが完了していない方は、17 ページに戻ってください。)

本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、以下のソフトをインストールする必要があります。

- Brother OCR (光学文字認識ソフトウェア)

- 1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに再度セットします。



画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「Setup.exe」をダブルクリックして画面を表示させてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。

- 2 メイン画面の「追加ソフトウェア」をクリックします



- 3 「Brother 日本語 OCR」をクリックします。
画面の指示に従ってインストールします。



- OK!** Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。




USB ケーブルで接続する

Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。

- 1 本機の電源スイッチを OFF にします。

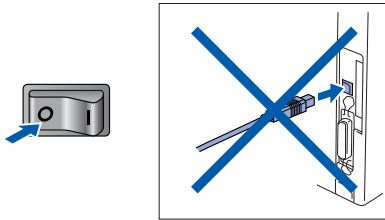


注意 USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本機から外してください。

- 2 Macintosh® の電源を入れます。

- 3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



- 4 「Start Here 8.6-9.2」 をダブルクリックします。

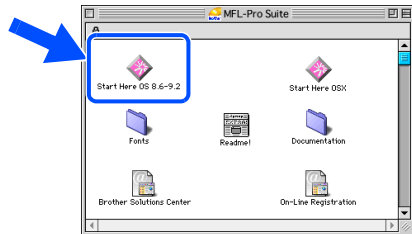


- 5 「ドライバ&ソフトウェア」をクリックします。画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh® の再起動を指示する画面が表示されます。


- 6 Macintosh® を再起動します。Macintosh® を再起動すると、Macintosh® は新しいドライバを認識することができます。

- 7 本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続します。

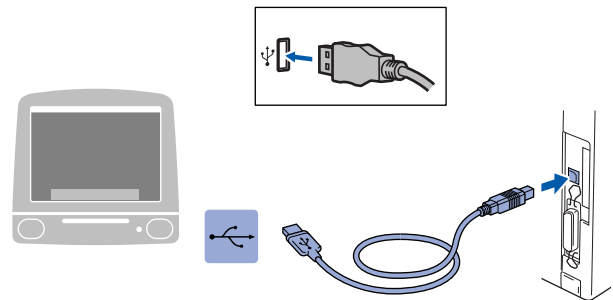

注意 キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

- 8 本機の電源スイッチを ON にします。



- 9 プリンタを選択します。

- a 「アップル」メニューから「セレクト」を選択します。



→次ページへお進みください。

**USB ケーブルで接続する
(Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方)**

- b** インストールした「Brother Laser」アイコンをクリックします。(アイコンの色が強調表示されます。)
- c** 「セレクト」の右の欄にあるプリンタ名を選択します。
- d** 「セレクト」を閉じます。



Presto!® PageManager® は必要に応じてインストールしてください。

インストール手順

1. 「Start Here 8.6-9.2」アイコンをダブルクリックします。
2. 「Presto!® PageManager® インストール」をクリックします。
3. 画面の指示に従ってインストールします。



セットアップが完了しました。




USB ケーブルで接続する

Mac OS® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。

- 1 本機の電源スイッチを OFF にします。

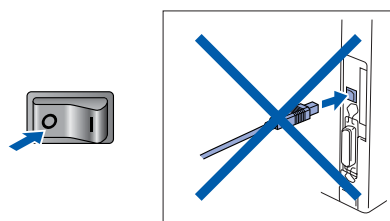

注意 USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本機から外してください。

- 2 Macintosh® の電源を入れます。

- 3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



- 4 「Start Here OSX」をダブルクリックします。



- 5 「ドライバ&ソフトウェア」をクリックします。画面の指示に従って、インストールを進めてください。




インストールが終わると、Macintosh® の再起動を指示する画面が表示されます。

- 6 Macintosh® を再起動します。Macintosh® が新しいドライバを認識します。Device Selector が自動的に立ち上がった場合は、手順 7・8 の通り、本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続したあと、下記の画面で「USB」を選択し、[OK] を押してください。



- 7 本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続します。

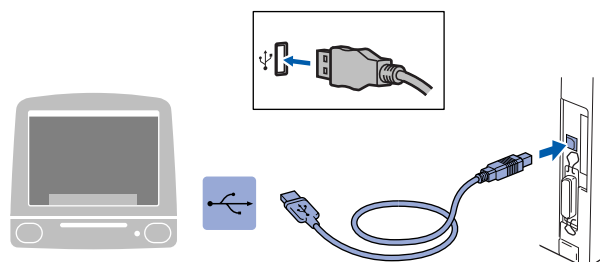

注意 キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

- 8 本機の電源スイッチを ON にします。



→次ページへお進みください。



USB ケーブルで接続する (Mac OS® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方)

- 9 「移動」メニューの「アプリケーション」を選択します。



- 10 「ユーティリティ」フォルダをダブルクリックします。



- 11 「プリンタ設定ユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。
Mac OS® X 10.2.X の場合は、「プリントセンター」をダブルクリックします。



- 12 「追加」をクリックします。




- 13 「USB」を選択します。



- 14 「プリンタ名」を選択し、「追加」をクリックします。



- 15 「プリンタ設定ユーティリティ」メニューから「プリンタ設定ユーティリティを終了」を選択します。

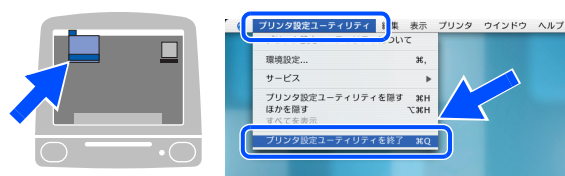

Presto!® PageManager® は必要に応じてインストールしてください。
インストール手順

1. 「Start Here OSX」アイコンをダブルクリックします。
2. 「Presto!® PageManager® インストール」をクリックします。
3. 画面の指示に従ってインストールします。

OK! セットアップが完了しました。



ネットワークケーブルで接続する

Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。

- 1 本機の電源スイッチを OFF にします。




- 2 Macintosh® の電源を入れます。

- 3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



- 4 「Start Here 8.6-9.2」 をダブルクリックします。

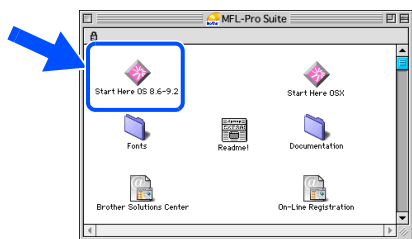


- 5 「ドライバ&ソフトウェア」をクリックします。
画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh® の再起動を指示する画面が表示されます。

- 6 Macintosh® を再起動します。
Macintosh® を再起動すると、Macintosh® は新しいドライバを認識します。

- 7 本機とネットワークハブポートをネットワークケーブルで接続します。

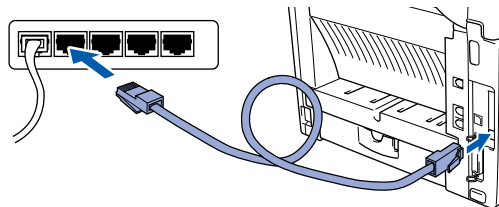


- 8 本機の電源スイッチを ON にします。



- 9 「アップル」メニューから「セレクト」を選択します。



- 10 「Brother Laser(AT)」アイコンをクリックします。「BRN_XXXXXX_P1」※1を選択します。「セレクト」を閉じます。

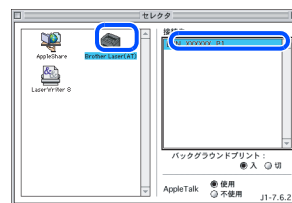

※1 XXXXXX はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾 6 桁の数字です。



Presto!® PageManager® は必要に応じてインストールしてください。
インストール手順

1. 「Start Here 8.6-9.2」アイコンをダブルクリックします。
2. 「Presto!® PageManager® インストール」をクリックします。
3. 画面の指示に従ってインストールします。



ネットワーク設定説明書の第 3 章を参照してください。



セットアップが完了しました。



ネットワークケーブルで接続する

Mac OS® 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方

インストールを開始する前に本機の設定 (6 ~ 14 ページ) が完了していることをご確認ください。

- 1** 本機の電源スイッチを OFF にします。



- 2** Macintosh® の電源を入れます。

- 3** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



- 4** 「Start Here OSX」 をダブルクリックします。



- 5** 「ドライバ&ソフトウェア」をクリックします。
画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh® の再起動を指示する画面が表示されます。

- 6** Macintosh® を再起動します。
Macintosh® が新しいドライバを認識します。
Device Selector が自動的に立ち上がった場合は、手順 7・8 の通り、本機をネットワークケーブル (LAN ケーブル) で接続したあと、以下の手順を実行してください。

- a** 接続方式で、「ネットワーク」を選択し、[OK] をクリックします。




- b** [検索] をクリックします。




本機のスキャンキーからネットワークスキャン機能を使う場合は、この画面上で「パソコンをブラザー製品のスキャンキーへ登録」をクリックして、「表示名」にお使いのコンピューター名を入力してください。

- c** 本機を選択し、[OK] をクリックします。

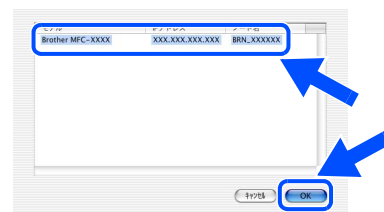

→次ページへお進みください。

- 7** 本機とネットワークハブポートをネットワークケーブルで接続します。

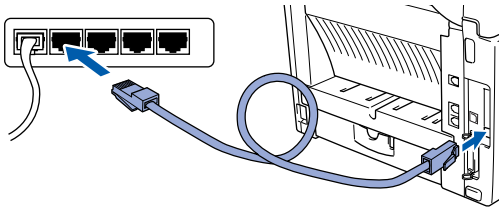

- 8** 本機の電源スイッチを ON にします。



- 9** 「移動」メニューの「アプリケーション」を選択します。



- 10** 「ユーティリティ」フォルダをダブルクリックします。



- 11** 「プリンタ設定ユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。
Mac OS® X 10.2.X の場合は、「プリントセンター」をダブルクリックします。



- 12** [追加] をクリックします。




- 13** 下の画面のとおり選択します。




- 14** 「プリンタ名」を選択し、「追加」をクリックします。
プリンタ名は、「Brother <モデル名> (BRN_xxxxxx_P1)」と表示されます。
「xxxxxx」は、イーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾 6 桁の文字です。



- 15** 「プリンタ設定ユーティリティ」メニューから「プリンタ設定ユーティリティを終了」を選択します。

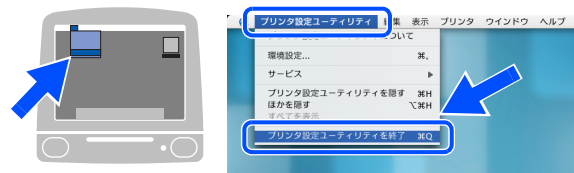

 Presto!® PageManager® は必要に応じてインストールしてください。

インストール手順

1. 「Start Here OSX」アイコンをダブルクリックします。
2. 「Presto!® PageManager® インストール」をクリックします。
3. 画面の指示に従ってインストールします。

OK! セットアップが完了しました。

■ネットワーク管理者の方へ

プリンタをネットワーク上で使用する場合について記載してあります。
ネットワーク管理者は以下の手順でプリンタの設定を行ってください。

ネットワーク設定説明書の内容

Windows®



Macintosh®



すべての OS	ネットワークボード設定	基本設定編 8 章	操作パネルで設定する
		特殊設定編 9 章	ネットワークボード設定
	ウェブブラウザ設定	基本設定編 7 章	ウェブブラウザで管理する
	トラブルシューティング	特殊設定編 12 章	トラブルシューティング
Windows® 98/ 98SE/Me	TCP/IP ピアツーピア	基本設定編 2 章	Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する
	TCP/IP ピアツーピア LPR	基本設定編 2 章	LPR (BLP) で印刷する
	TCP/IP ピアツーピア NetBIOS	基本設定編 2 章	NetBIOS で印刷する
	Netware	特殊設定編 10 章	Novell Netware で印刷する
	インターネット印刷	基本設定編 4 章	インターネット印刷する
	ネットワークファクス	基本設定編 5 章	ネットワークファクス機能を使う
	ネットワークスキャン	基本設定編 6 章	ネットワークスキャン機能を使う
Windows NT®	TCP/IP ピアツーピア	基本設定編 2 章	Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する
	TCP/IP ピアツーピア LPR	基本設定編 2 章	LPR (Standard TCP/IP) で印刷する
	TCP/IP ピアツーピア NetBIOS	基本設定編 2 章	NetBIOS で印刷する
	Netware	特殊設定編 10 章	Novell Netware で印刷する
	DLC	特殊設定編 11 章	DLC で印刷する
	インターネット印刷	基本設定編 4 章	インターネット印刷する
	ネットワークファクス	基本設定編 5 章	ネットワークファクス機能を使う
Windows® 2000/XP	TCP/IP ピアツーピア	基本設定編 2 章	Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する
	TCP/IP ピアツーピア LPR	基本設定編 2 章	LPR (Standard TCP/IP) で印刷する
	TCP/IP ピアツーピア NetBIOS	基本設定編 2 章	NetBIOS で印刷する
	Netware	特殊設定編 10 章	Novell Netware で印刷する
	インターネット印刷	基本設定編 4 章	インターネット印刷する
	ネットワークファクス	基本設定編 5 章	ネットワークファクス機能を使う
	ネットワークスキャン	基本設定編 6 章	ネットワークスキャン機能を使う
Macintosh®	AppleTalk	基本設定編 3 章	Macintosh® 環境でネットワーク印刷する

ブラザーネットワークユーティリティ 「BRAdmin Professional」をインストールする (Windows® 専用)

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク (LAN) 環境で動作するネットワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。

BRAdmin Professional は、SNMP(簡易ネットワーク管理プロトコル)対応であれば他社製品の管理もできます。

BRAdmin Professional の詳細は、ネットワーク設定説明書をご覧ください。

- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
自動的に初期画面が現れます。画面の指示に従って操作してください。



- 2 「追加ソフトウェア」をクリックします。



- 3 「BRAdmin Professional」をクリックします。
画面の指示に従って、インストールを進めてください。




■ BRAdmin Professional のパスワードは、お買い上げ時は「access」に設定されています。

■ Windows® XP で「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、BRAdmin Professional を利用できません。ご利用される場合は、以下の手順でファイアウォールの機能を無効にしてください。

- (1) コントロールパネルから、[ネットワーク接続] をクリックします。
- (2) 使用しているネットワークアイコン (ローカルエリア接続など) を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- (3) [詳細設定] タブをクリックします。
- (4) [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] のチェックを外します。

ネットワーク設定ページの印刷

テストスイッチ

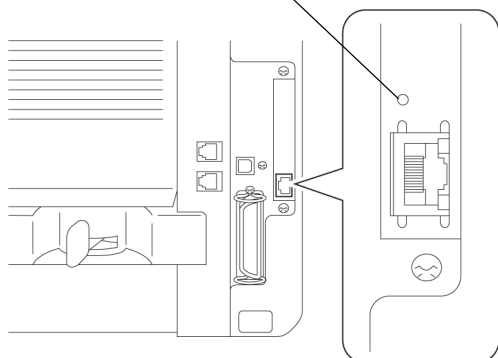


• テストスイッチを短い時間押すとネットワーク設定ページを印刷します。


• テストスイッチを 5 秒以上押し続けるとネットワーク設定値がお買い上げ時の設定に戻ります。

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスクおよびゲートウェイを設定する (Windows® 専用)


- 1 BRAdmin Professional を起動して、[TCP/IP] を選択します。

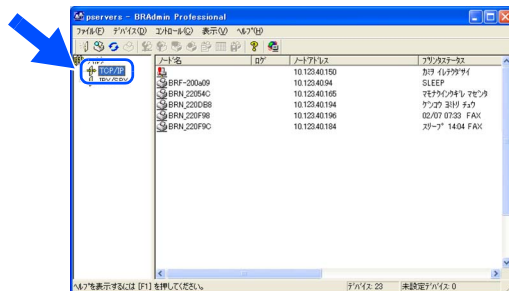


- 2 [デバイス] メニューから [稼働中のデバイスの検索] をクリックします。
BRAdmin Professional が新しいデバイスを自動的に検索します。

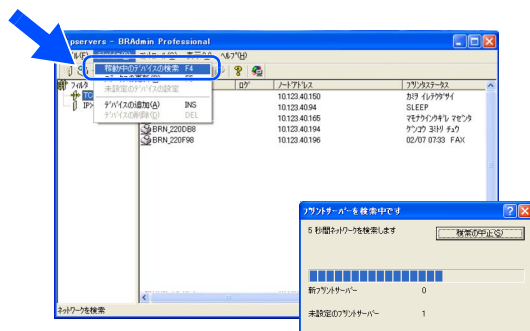

- 3 新しいデバイスをダブルクリックします。

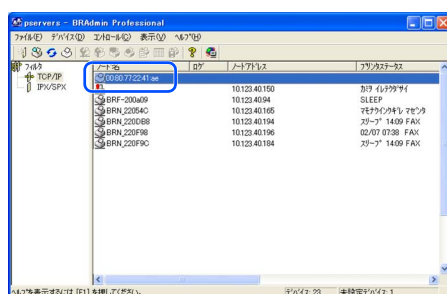

- 4 [IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲートウェイ] を入力します。
[OK] をクリックします。


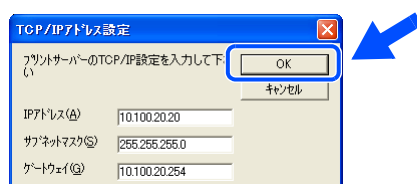


- 5 アドレス情報がプリンタに保存されました。

オプション





本機には以下のオプションがあります。オプションを装着することで本機の機能をさらに拡張してお使いいただけます。
詳しくは取扱説明書の第 9 章を参照してください。

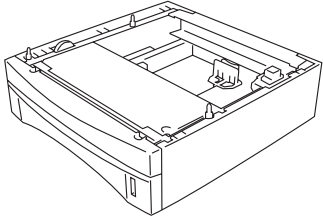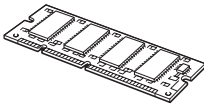ローワートレイ (記録紙トレイ) LT-5000	DIMM メモリ
 250 枚まで記録紙をセットできます。	 市販の増設メモリ (100-pin DIMM) を取り付けることにより、メモリを拡張することができます。 対応可能なメモリの型番等につきましては、取扱説明書の第 9 章をご覧ください。

消耗品



詳しくは取扱説明書の第 10 章を参照してください。

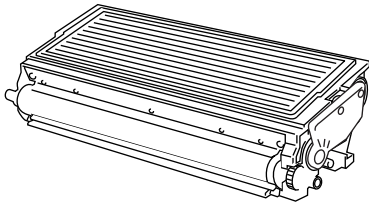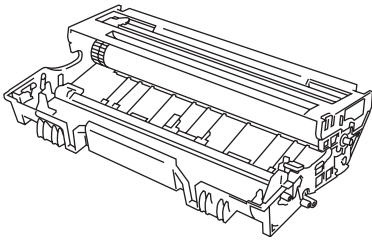トナーカートリッジ TN-33J/TN-36J	ドラムユニット DR-30J
 印刷可能枚数 TN33J…約 3,300 枚 TN36J…約 6,500 枚 (A4 サイズ / 印刷密度 5% 時)	 印刷可能枚数 約 20,000 枚 (A4 サイズ / 印刷密度 5% 時)

